

Massivsauna

ALASKA

MINI INFRA+

160 x 110 x 204 cm

MONTAGEANLEITUNG
Deutsch



DE

EN

FR

IT

PL

PT

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1. Montage Vorbereitung | 3 |
| 1.1. Benötigtes Werkzeug | 4 |
| 1.2. Wartung und Reinigung | 5 |
| 1.3. Entsorgung | 5 |
| 1.4. Stückliste ALASKA MINI INFRA+ | 6 |
| 2. Montage der Kabine | 8 |
| 2.1. Montage des Bodenrahmens | 8 |
| 2.2. Montage der Wandelemente | 9 |
| 2.3. Montage Dach | 16 |
| 2.4. Montage Lüftungsschieber | 18 |
| 2.5. Montage Inneneinrichtung | 18 |
| 2.6. Montage Zubehör | 24 |
| 2.7. Montage Glastür | 26 |
| 2.8. Montage Dachkranz | 28 |
| 2.9. Montage Dachabdeckleiste | 29 |
| 3. Grundriss | 30 |
| 3.1. Grundriss „rechts“ | 30 |
| 3.2. Grundriss „links“ | 31 |
| 3.3. Änderungen bei Montage Grundriss „links“ | 32 |

1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.



Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.sentiotec.com/downloads.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Achtung!

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

1.1. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter
- Feinsäge



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren



Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge



Überprüfung des rechten Winkel:

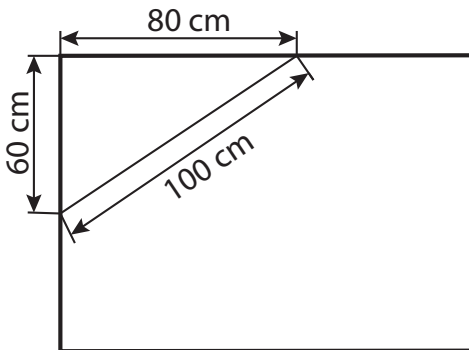

1.2. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.



Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

DE

1.3. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

1.4. Stückliste ALASKA MINI INFRA+



| Az | Bezeichnung | Maß |
|-----------------------|--|--------------------|
| Bodenrahmen | | |
| 1 | Bodenrahmen | 156 x 9 x 4 cm |
| 1 | Bodenrahmen | 108 x 9 x 4 cm |
| 1 | Bodenrahmen | 102 x 9 x 4 cm |
| 1 | Bodenrahmen | 64 x 9 x 4 cm |
| Wandelemente | | |
| 1 | Wandelement A/B mit Strahlerausschnitt | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Wandelement A/B mit Multiclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Lüftungselement A/B mit Multiclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 4 | Wandelemente A/A mit Multiclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Elektroelement A/A mit Multiclip | 193 x 58 x 4 cm |
| 1 | Element oberhalb Tür, Grundriss „rechts“ | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| 1 | Element oberhalb Tür, Grundriss „links“ | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| Dachelemente | | |
| 2 | Dachelemente | 146 x 49 x 4 cm |
| Ecksteher | | |
| 3 | Ecksteher 90° mit Multiclip | 193 x 6 x 6 cm |
| 1 | Ecksteher mit Falz vorne für Glastür mit Multiclip | 202 x 6 x 7,5 cm |
| 1 | Steher für Glaselement 8 mm Nut | 202 x 4,5 x 4 cm |
| Auflageleisten | | |
| 2 | Dachauflageleisten | 140 x 4 x 4 cm |
| 2 | Dachauflageleisten | 100 x 4 x 4 cm |
| 2 | Dachabdeckleisten | 144 x 1,2 x 4 cm |
| 2 | Dachabdeckleisten | 104 x 1,2 x 4 cm |
| 2 | Bankauflageleisten | 58 x 4 x 4 cm |
| 2 | Montageleisten für Banksichtblende | 26 x 4 x 4 cm |

| Az | Bezeichnung | Maß |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Inneneinrichtung | | |
| 1 | Bank | 147 x 62 x 9 cm |
| 1 | Fußauftrittplatte | 80 x 35 x 9 cm |
| 2 | Fußauftritt Füße | 43 x 33 x 4 cm |
| 2 | Fußauftritt Strebe, 2 x 45° schräg | 49,5 x 8 x 2 cm |
| 2 | Rückenlehne | 58 x 25,5 x 4 cm |
| 1 | Banksichtblende | 147 x 34 x 4 cm |
| 1 | Ofenschutzgitter - Linde | 62,5 x 8 x 2 cm |
| 1 | Ofenschutzgitter - Linde | 37,5 x 8 x 2 cm |
| 3 | Montageleisten für Ofenschutzgitter - Fichte | 7 x 2,5 x 2,5 cm |
| 1 | Kopfstütze | 43 x 25 x 7 cm |
| 1 | Lampenschutzgitter | 38 x 32 x 4 cm |
| 1 | Lüftungsschieber | 52 x 14 x 1,5 cm |
| Glaselemente | | |
| 1 | Glastür | 191,5 x 59 x 0,8 cm |
| 1 | Glaselement | 194,5 x 22,4 x 0,8 cm |
| Dachkranzleisten | | |
| 1 | Dachkranzleiste | 160 x 6 x 4 cm |
| 2 | Dachkranzleisten | 115 x 6 x 4 cm |
| Zubehör | | |
| 1 | U Alu Profil | 21,1 x 1,2 x 1,5 cm |
| 1 | Türgriff Set Holz/Niro | |
| 1 | 2 Türbänder 8653-02 | |
| 1 | Türmagnet, Überschubblech | |
| 1 | Saunaleuchte | |
| 1 | Schablone für Multiclip Montage | |
| 1 | 3 Lfm. Silikonkabel 5 x 2,5mm ² | |
| 1 | 3 Lfm. Silikonkabel 3 x 1,5mm ² | |
| 1 | Infrarotstrahler ECO-350-R | 1-027-785 |
| 1 | Infracontrol mini | 1-035-976 |
| 1 | Abschlussblende für Infracontrol mini (2 Stk.) | 1-035-503 |
| 1 | Strahlerabdeckblende Prestige | 71 x 21 x 5 cm |
| 1 | Montagematerialset | |
| 1 | Montageanleitung | |

2. Montage der Kabine

Die Kabine kann „rechts“ oder „links“ aufgebaut werden, beachten Sie dazu die Grundrisspläne auf Seite 30 und Seite 31.

2.1. Montage des Bodenrahmens

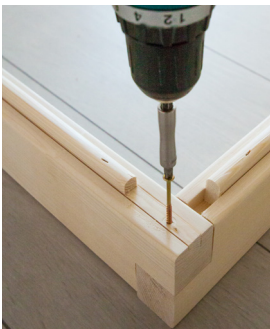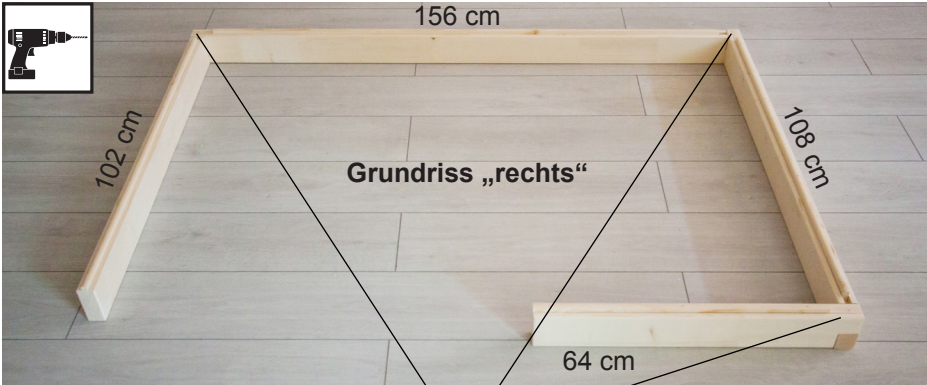

Bohrer 3mm, 3 Stk. Schrauben 4 x 70 mm



2.2. Montage der Wandelemente


Die Ecksteher werden mittels „Multiclips“ mit den Wandelementen verbunden. Die weiteren Wandelemente sind mit Nut und Feder verbunden und werden miteinander verschraubt.



A bezeichnet immer die Sichtseite, dies ist auf der Oberseite der Wandelemente gekennzeichnet.

Achtung!

In weiterer Folge wird die Montage für Grundriss „rechts“ beschrieben. Änderungen betreffend Montage für Grundriss „links“ - siehe Seite 33.

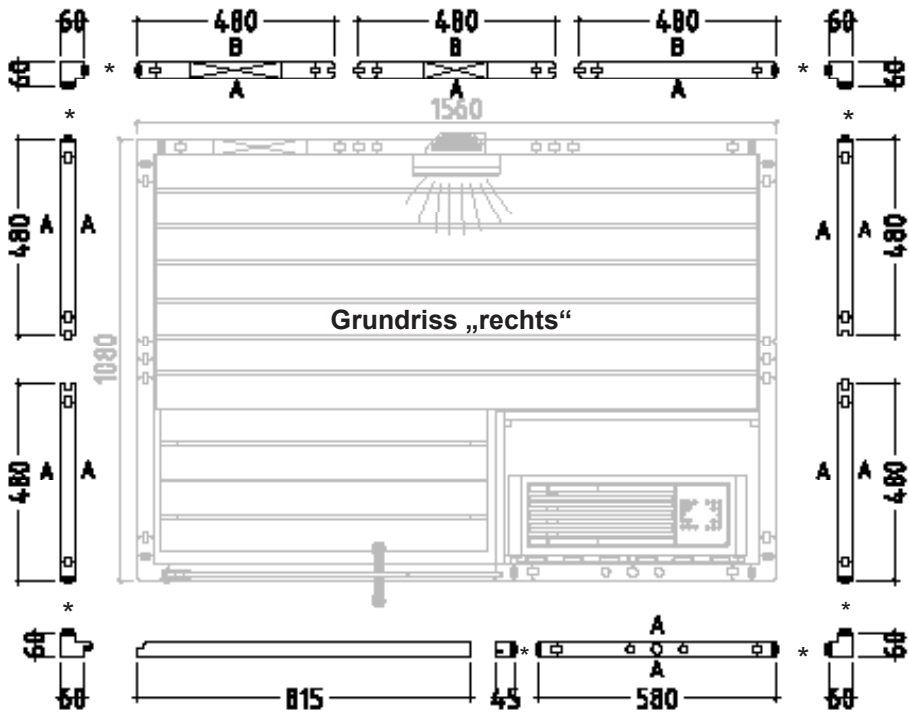


* Multiclips

Montage Ecksteher mit Wandelement




Montieren Sie die Wandelemente mit den Eckstechern am Boden vor und setzen Sie diese Ecken dann auf den Bodenrahmen auf.

Stecken Sie den Ecksteher von oben nach unten auf die Wandelemente. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der „Multiclips“ (siehe unten). Der Ecksteher muss bündig mit den Wandelementen sein.

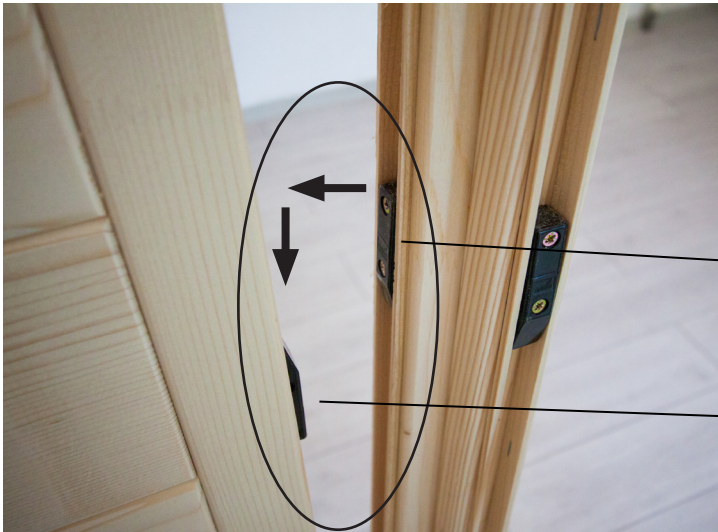

Multiclip

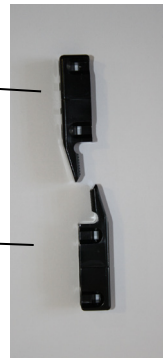


Montage Wandelemente



Das Elektroelement hat Bohrungen zum Verlegen der Kabel. Position siehe Grundrisspläne auf Seite 30 und Seite 31.



DE

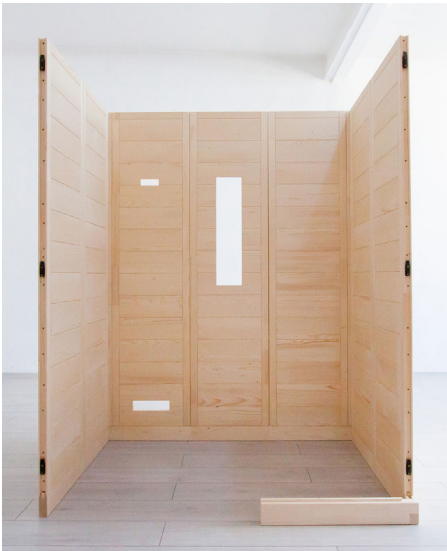

Elektroelement


Verschrauben der Wandelemente




Überprüfen Sie die rechten Winkel, bevor Sie die Wandelemente verschrauben. Beachten Sie den Tipp auf Seite 4.



Bohrer 3 mm, 4 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

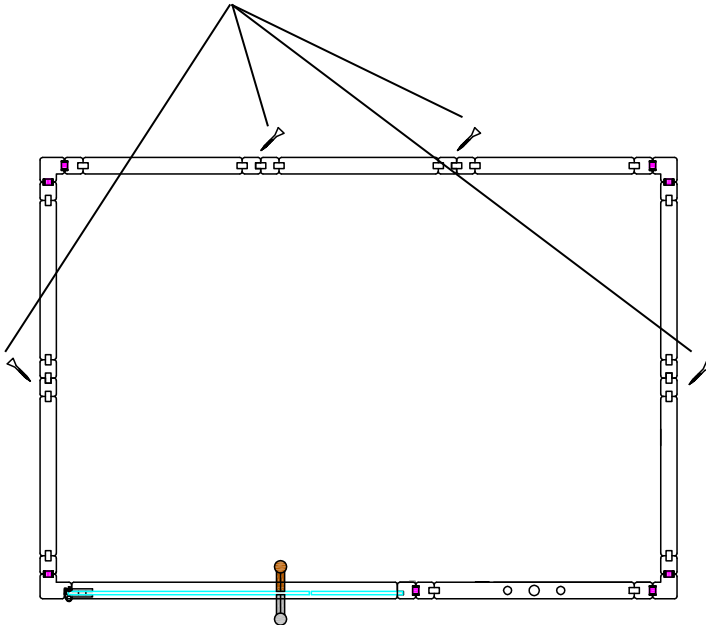

Ecksteher und Steher für Glas

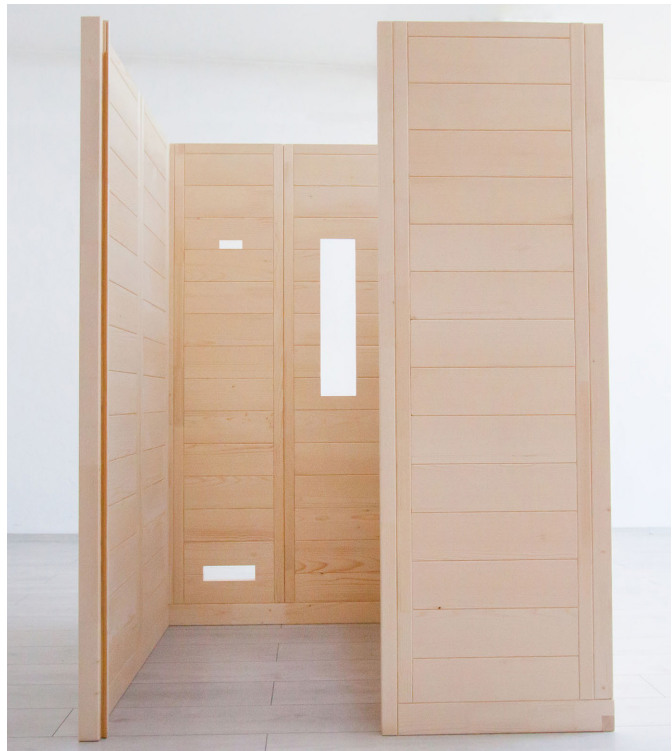

Glaselement



Element oberhalb der Tür


Das Element für Grundriss rechts auswählen





DE

Bohrer 3 mm, 2 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

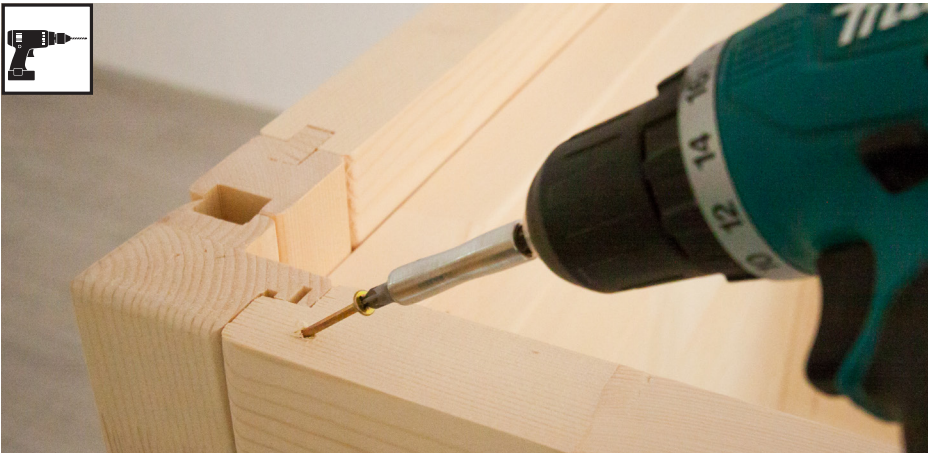


2.3. Montage Dach Dachauflageleisten



Bohrer 3 mm, 12 Stk. Schrauben 4 x 70 mm



Dachelemente

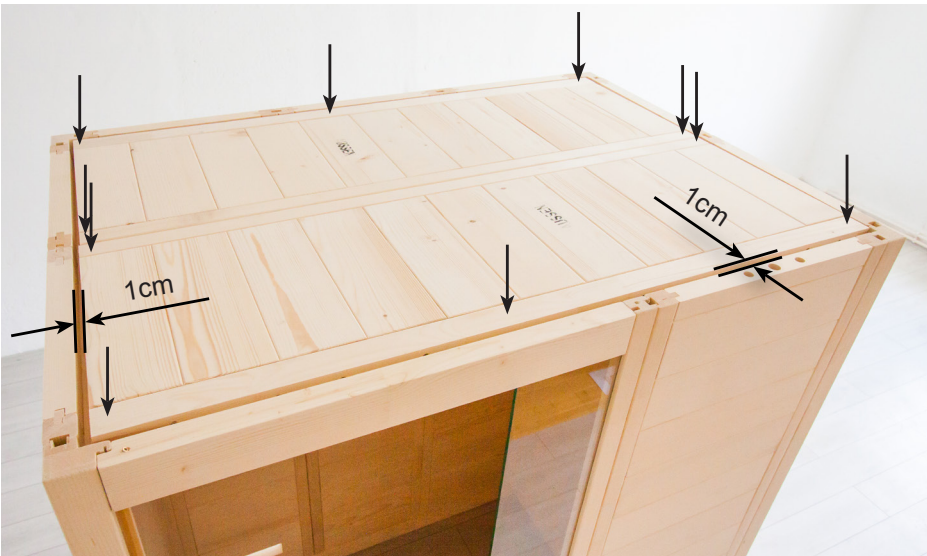

Bohrer 3 mm, 10 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

2.4. Montage Lüftungsschieber



Bohrer 3 mm, 4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

2.5. Montage Inneneinrichtung


Bankauflageleisten

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



2 Stk. Schrauben 4 x 60 mm

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm

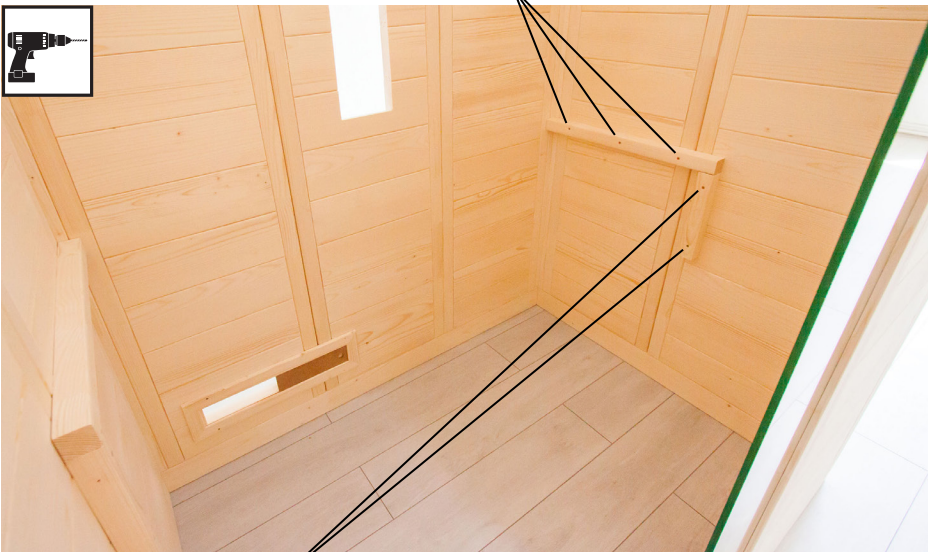

Schrauben 4 x 60 mm

Banksichtblende



4 Stk. Schrauben 4 x 60 mm

Bank



Fußauftritt



DE




6 Stk. Schrauben 4 x 70 mm



4 Stk. Schrauben 3,5 x 35 mm



Infrarot-Strahler und Rückenlehnen

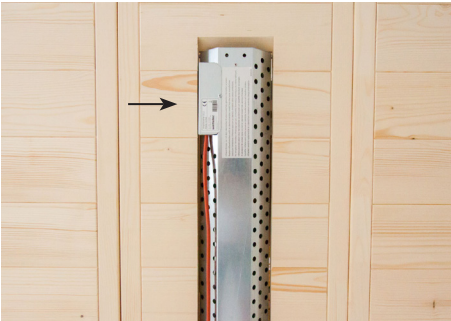

Anschlussbox oben



Beschriftung lesbar



4 Stk. Schrauben 3 x 20 mm



4 Stk. Schrauben 4 x 60 mm



Bohrer 3mm, 4 Stk. Schrauben 4 x 70 mm


2.6. Montage Zubehör Saunaleuchte



Leuchtmittel einsetzen
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Bohrer 3mm, 2 Stk. Schrauben

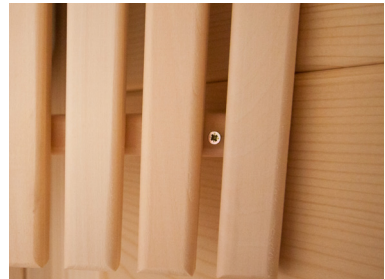

4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

Ofenschutzgitter



Bohren Sie vor der Montage des Ofenschutzgitters den Auslass für das Ofenkabel im Elektroelement.



DE

12 Stk. Schrauben 3 x 40 mm





Ofenschutzgitter individuell kürzbar


2.7. Montage Glastür



Die untere Bohrung des Türgriffs ist in 92,4 cm Höhe.
Die Ausrichtung der Beschläge wird durch die Justierung / Drehung
der beiden Kunststoffeinlagen vorgenommen.

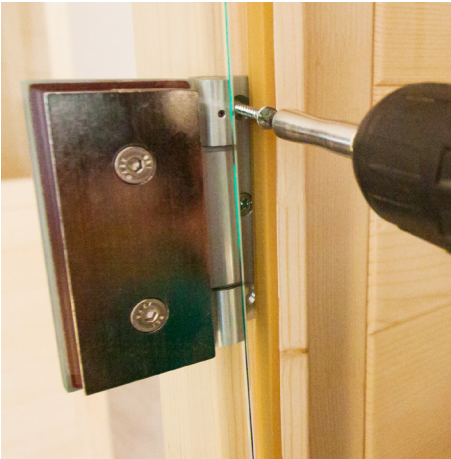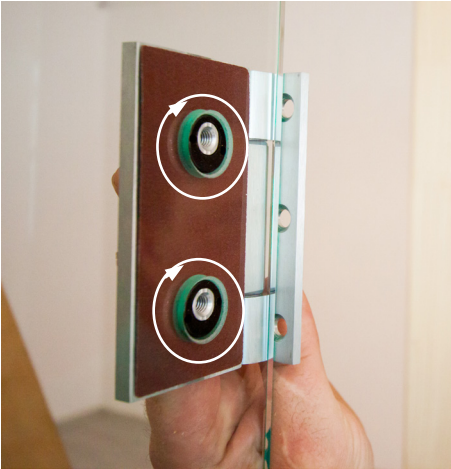

Türgriff und Überschubblech

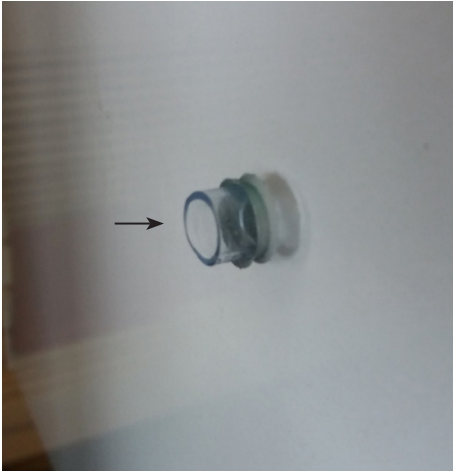

Silikonring in Bohrungen einlegen



Kunststoff Beilagscheibe bei Niro-Griff beilegen



2.8. Montage Dachkranz



Montieren Sie den Dachkranz erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.



Bohrer 3 mm, 9 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

2.9. Montage Dachabdeckleiste



Montieren Sie die Dachabdeckleiste erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.




DE


12 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

3. Grundriss

3.1. Grundriss „rechts“

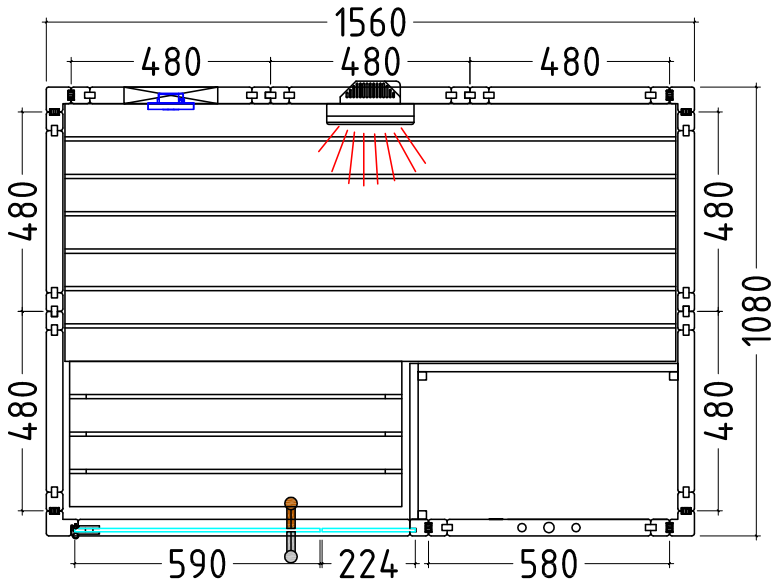


3.2. Grundriss „links“

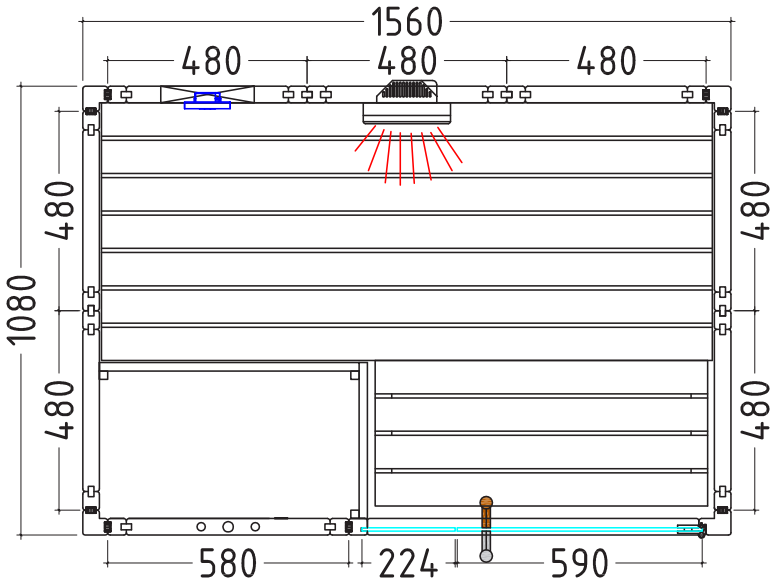

3.3. Änderungen bei Montage Grundriss „links“

Für die Montage von Ecksteher und Steher für das Glas (Seite 14)

Entfernen Sie die Muldclipps vom Ecksteher und dem Steher für Glas.
Verwenden Sie die beiliegende Schablone für die neue Positionierung der Muldclipps.

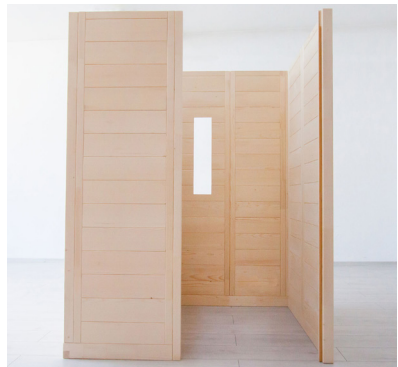

Element oberhalb der Tür (Seite 15)

Das Element für Grundriss „links“ auswählen





sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com

Solid wood sauna

ALASKA

MINI INFRA+

160 x 110 x 204 cm

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE
English

EN



Table of Contents

| | |
|--|-----------|
| 1. Preparing for installation | 3 |
| 1.1. Tools required | 4 |
| 1.2. Maintenance and cleaning | 5 |
| 1.3. Disposal | 5 |
| 1.4. ALASKA MINI INFRA+ parts list | 6 |
| 2. Cabin installation | 8 |
| 2.1. Base frame installation | 8 |
| 2.2. Wall element installation | 9 |
| 2.3. Ceiling installation | 16 |
| 2.4. Ventilation slit installation | 18 |
| 2.5. Installing interior fittings | 18 |
| 2.6. Installing accessories | 24 |
| 2.7. Installing glass door | 26 |
| 2.8. Installing roof trim | 28 |
| 2.9. Installing ceiling cover slat | 29 |
| 3. Floor plan | 30 |
| 3.1. Right floor plan | 30 |
| 3.2. Left floor plan | 31 |
| 3.3. Changes to the left floor plan installation | 32 |

1. Preparing for installation

Read these installation instructions carefully and keep them within reach when using the sauna, so that you can look up product information at any time.



These installation instructions can also be found in the downloads section of our website: www.sentiotec.com/downloads.

Important note:

- Before you begin work, check the parts list to ensure that all the individual parts have been delivered. If you discover any missing parts, notify your dealer within 14 days of receiving the sauna cabin.
- The room that the sauna is installed in must be dry and ensure an appropriate amount of air circulation.
- The floor must be level and even, preferably a stone or tiled floor.
- A minimum room height of 230 cm is required for the cabin installation work.
- A distance of at least 5 cm from the wall must be maintained.
- The inside of the wooden parts used must not be treated with any impregnating material.
- You need an assistant for the installation.
- Wood is a natural product that can swell, shrink or warp, despite good storage. For this reason, some force may be necessary during the installation.
- All screw fittings must be pre-drilled.

Attention!


The electrical connection may only be performed by a qualified electrician or similarly trained person.

1.1. Tools required

- Hammer with a wooden head or a mallet
- Cordless screwdriver with bits for cross-head screws and Torx
- Roller tape measure
- Drill bits with a diameter of 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (for sauna heater power cable)
- Spirit level
- 1.5 mm hexagonal socket wrench
- Utility knife
- Ladder
- Backsaw



This symbol indicates tips and useful information




Pre-drill



Cut to real measurement with backsaw



Check the right angle:

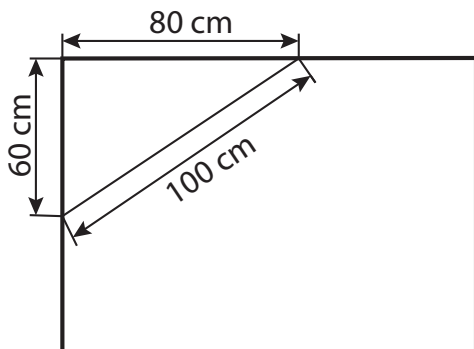

1.2. Maintenance and cleaning

- The sauna should be cleaned with a damp cloth. Only use warm water – no cleaning products.
- We recommend heating the cabin once a month if the sauna is not used for a long time.



Pitch pockets are not grounds for return, since they can always appear in spruce wood and the depth at which they lie cannot be detected during the sorting-out process.

If these are just under the surface, heat can cause them to soften and “bleed”.

The leaking pitch can be removed with a rag soaked in acetone. If only droplets of pitch occur, allow these to harden and then carefully scrape them off with a knife.

EN

1.3. Disposal



- Please dispose of packaging materials in accordance with the applicable disposal regulations.
- Used units contain reusable materials as well as hazardous substances. Therefore, do not dispose of your used unit with household waste, but rather do so in accordance with the locally applicable regulations.

1.4. ALASKA MINI INFRA+ parts list


| No. of items | Name | Dimensions |
|-------------------------|--|--------------------|
| Base frame | | |
| 1 | Base frame | 156 x 9 x 4 cm |
| 1 | Base frame | 108 x 9 x 4 cm |
| 1 | Base frame | 102 x 9 x 4 cm |
| 1 | Base frame | 64 x 9 x 4 cm |
| Wall elements | | |
| 1 | A/B wall element with radiator recess | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | A/B wall element with Multiclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | A/B ventilation element with Multiclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 4 | A/A wall elements with Multiclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | A/A electrical element with Multiclip | 193 x 58 x 4 cm |
| 1 | Element above door, floor plan (right) | 81.5 x 10.1 x 4 cm |
| 1 | Element above door, floor plan (left) | 81.5 x 10.1 x 4 cm |
| Ceiling elements | | |
| 2 | Ceiling elements | 146 x 49 x 4 cm |
| Corner posts | | |
| 3 | 90° corner posts with Multiclip | 193 x 6 x 6 cm |
| 1 | Corner post with front hinge for glass door with Multiclip | 202 x 6 x 7.5 cm |
| 1 | Post for glass element, 8 mm groove | 202 x 4.5 x 4 cm |
| Support slats | | |
| 2 | Roof support slats | 140 x 4 x 4 cm |
| 2 | Roof support slats | 100 x 4 x 4 cm |
| 2 | Roof cover slats | 144 x 1.2 x 4 cm |
| 2 | Roof cover slats | 104 x 1.2 x 4 cm |
| 2 | Bench support slats | 58 x 4 x 4 cm |
| 2 | Mounting slats for bench screen | 26 x 4 x 4 cm |

| No. of items | Name | Dimensions |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Interior fittings | | |
| 1 | Bench | 147 x 62 x 9 cm |
| 1 | Foot step panel | 80 x 35 x 9 cm |
| 2 | Foot step feet | 43 x 33 x 4 cm |
| 2 | Foot step struts, 2 x 45° diagonal | 49.5 x 8 x 2 cm |
| 2 | Backrests | 58 x 25.5 x 4 cm |
| 1 | Bench screen | 147 x 34 x 4 cm |
| 1 | Heater protection grille – lime wood | 62.5 x 8 x 2 cm |
| 1 | Heater protection grille – lime wood | 37.5 x 8 x 2 cm |
| 3 | Mounting slats for heater protection grille – spruce | 7 x 2.5 x 2.5 cm |
| 1 | Headrest | 43 x 25 x 7 cm |
| 1 | Lamp protection grille | 38 x 32 x 4 cm |
| 1 | Ventilation slit | 52 x 14 x 1.5 cm |
| Glass elements | | |
| 1 | Glass door | 191.5 x 59 x 0.8 cm |
| 1 | Glass element | 194.5 x 22.4 x 0.8 cm |
| Roof rim slats | | |
| 1 | Roof rim slat | 160 x 6 x 4 cm |
| 2 | Roof rim slats | 115 x 6 x 4 cm |
| Accessories | | |
| 1 | U aluminium profile | 21.1 x 1.2 x 1.5 cm |
| 1 | Door handle set wood/stainless steel | |
| 1 | 2 door hinges 8653-02 | |
| 1 | Door magnet, sleeve plate | |
| 1 | Sauna lamp | |
| 1 | Template for Multiclip installation | |
| 1 | 3 Silicon cables: 5 x 2.5 mm ² | |
| 1 | 3 Silicon cables: 3 x 1.5 mm ² | |
| 1 | Infrared radiator ECO-350-R | 1-027-785 |
| 1 | Infracontrol mini | 1-035-976 |
| 1 | Cover panel for Infracontrol mini (2 items) | 1-035-503 |
| 1 | Prestige radiator cover | 71 x 21 x 5 cm |
| 1 | Installation material set | |
| 1 | Installation instructions | |

2. Cabin installation

The cabin can have a right or left set up, please note the corresponding floor plans on Page 30 and Page 31.

2.1. Base frame installation

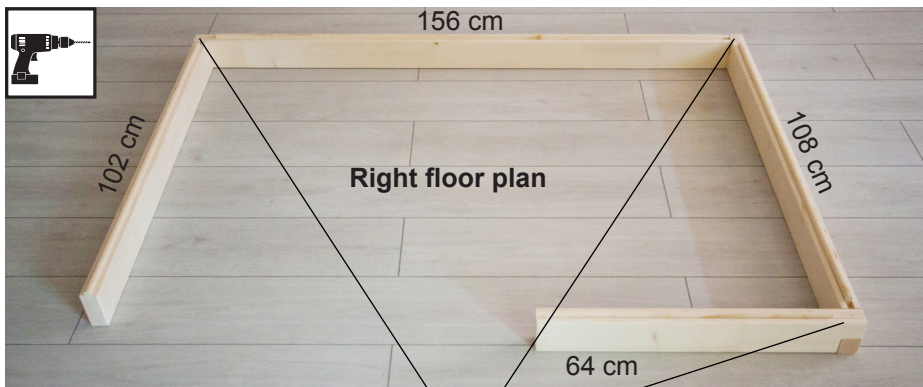

2.2. Wall element installation


The corner posts are connected to the wall elements using Multiclips. The other wall elements are connected by tongue and groove and are screwed together.



A always refers to the visible side. This is labelled on the top side of the wall elements.

Attention!

The installation subsequently described is for the right floor plan. For changes affecting installation for the left floor plan see Page 32.

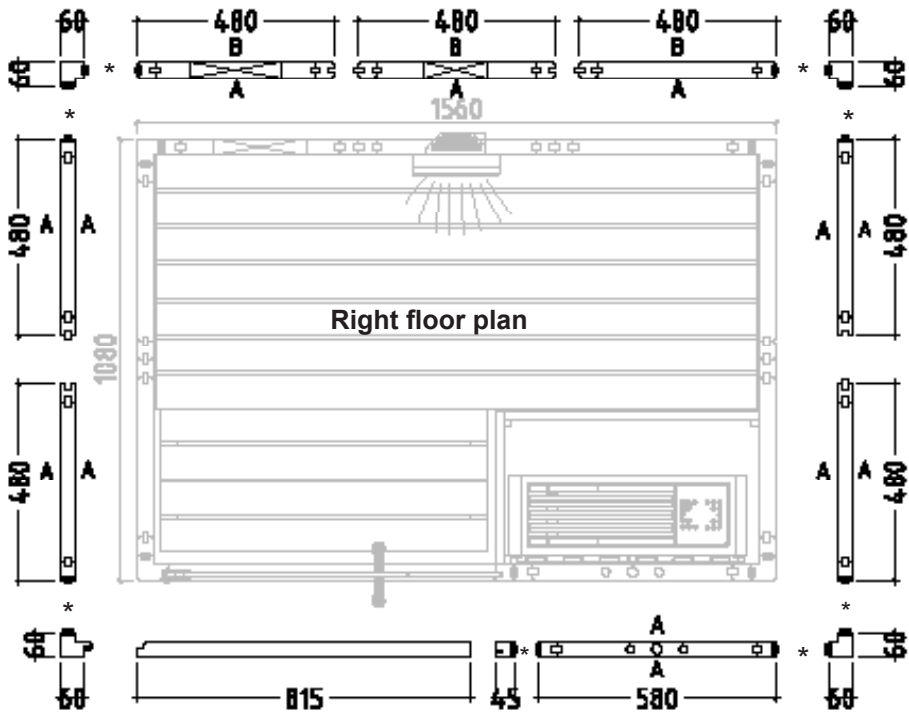


* Multiclips

Installing corner posts with wall elements




Pre-assemble the wall elements with the corner posts on the floor and then place these posts on the base frame.

Insert the corner post on the wall elements, moving it downwards. When doing this, ensure that the Multiclips are correctly aligned (see below). The corner post must be flush with the wall elements.

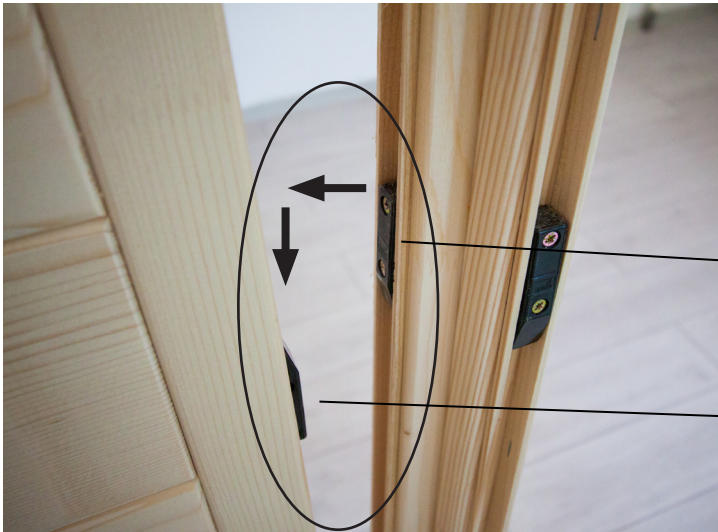

Multiclip

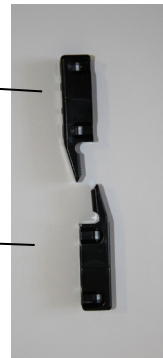



Installing wall elements



The electrical element has drill holes for laying cables. For the position, see floor plans on Page 30 and Page 31.




EN

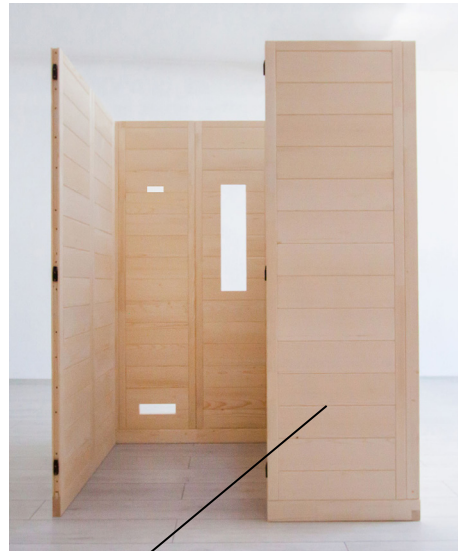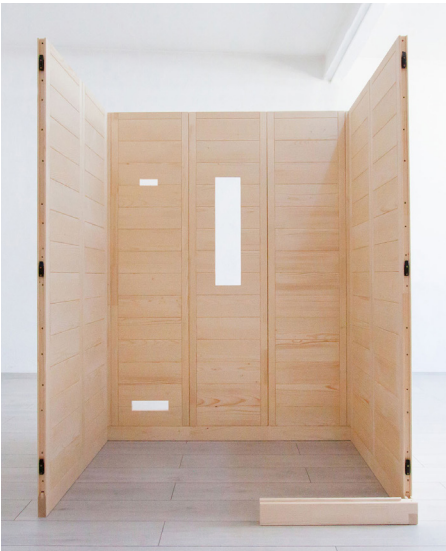


Electrical element

Screwing wall elements together


 Check the right angle before screwing the wall elements together. Observe the tip on page 4.



3 mm drill bit, 4 screws 4 x 70 mm

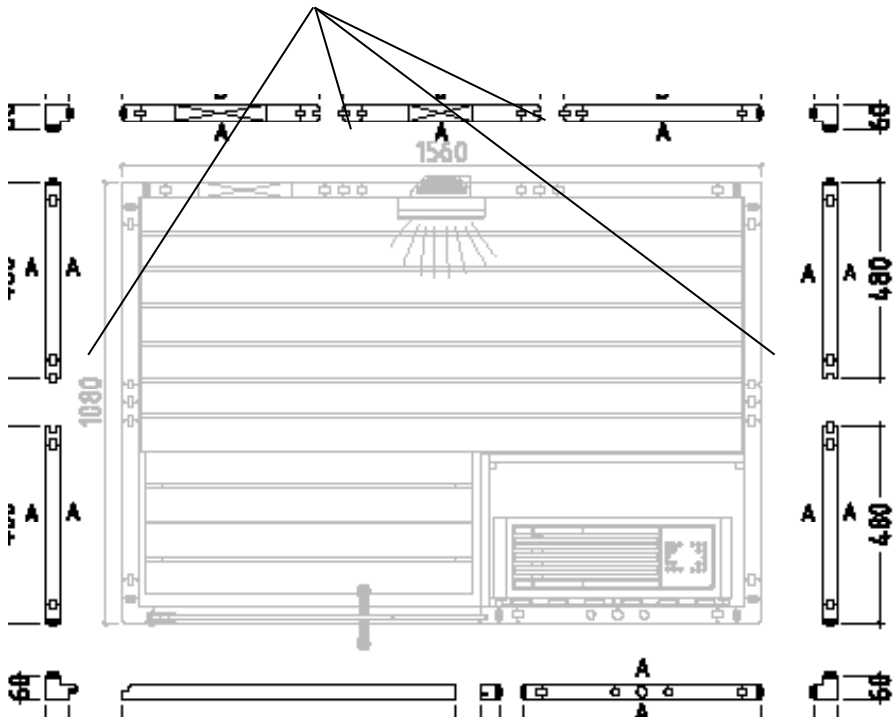

Corner post and post for glass

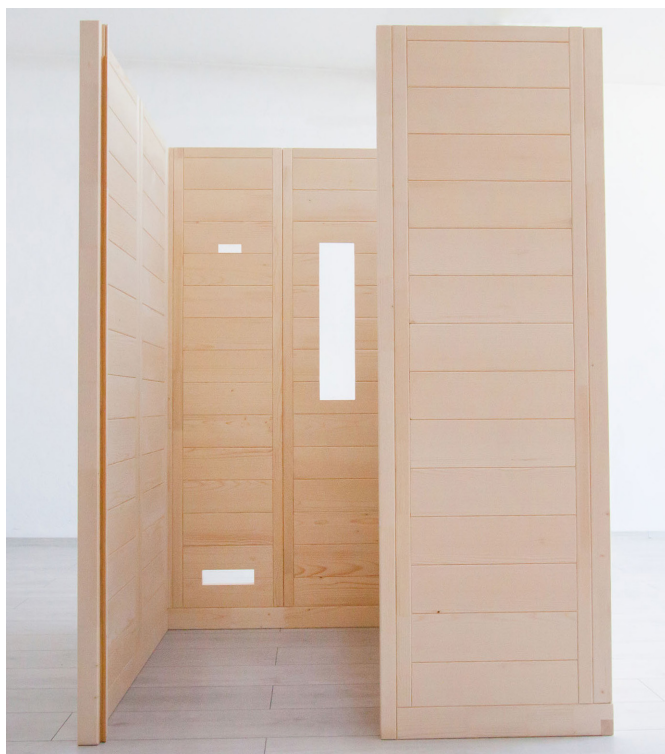



Glass element



Element above the door


Select the element for the right floor plan

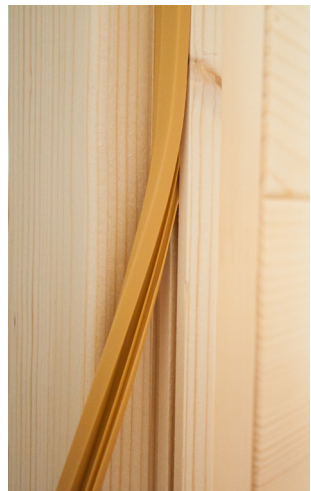

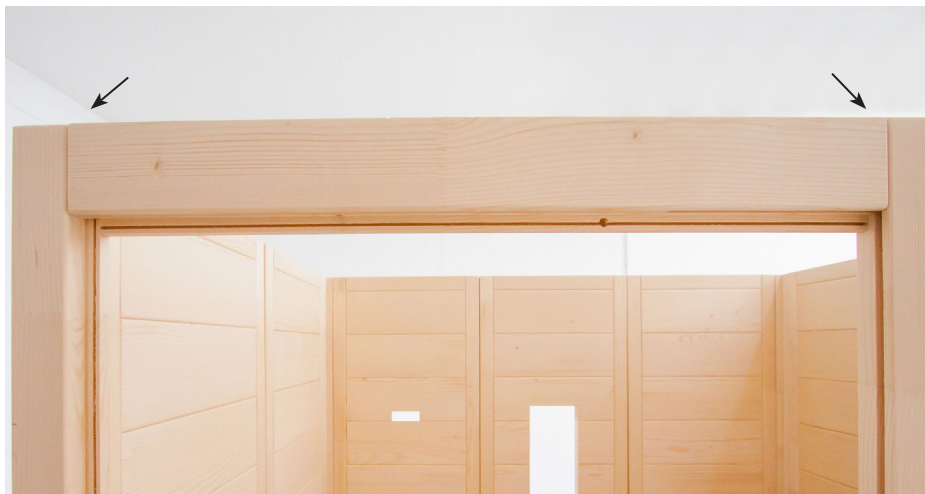

EN

3 mm drill bit, 2 screws 4 x 70 mm

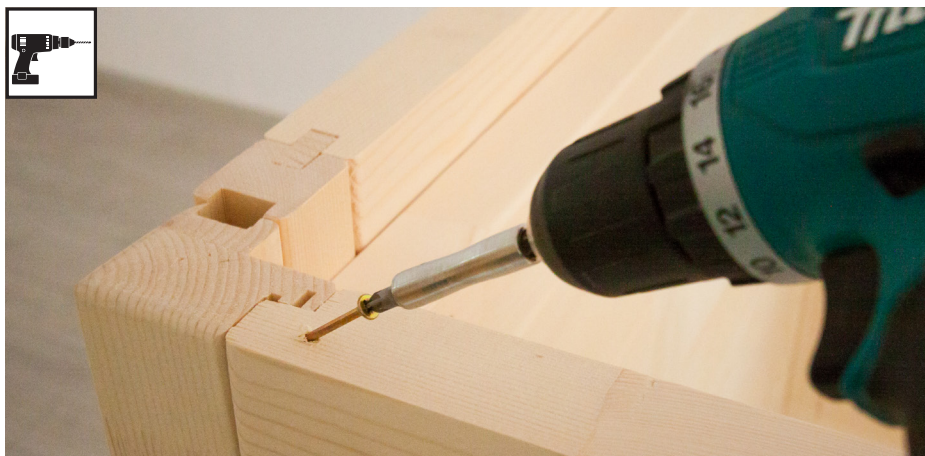

2.3. Ceiling installation


Roof support slats



3 mm drill bit, 12 screws 4 x 70 mm



Ceiling elements

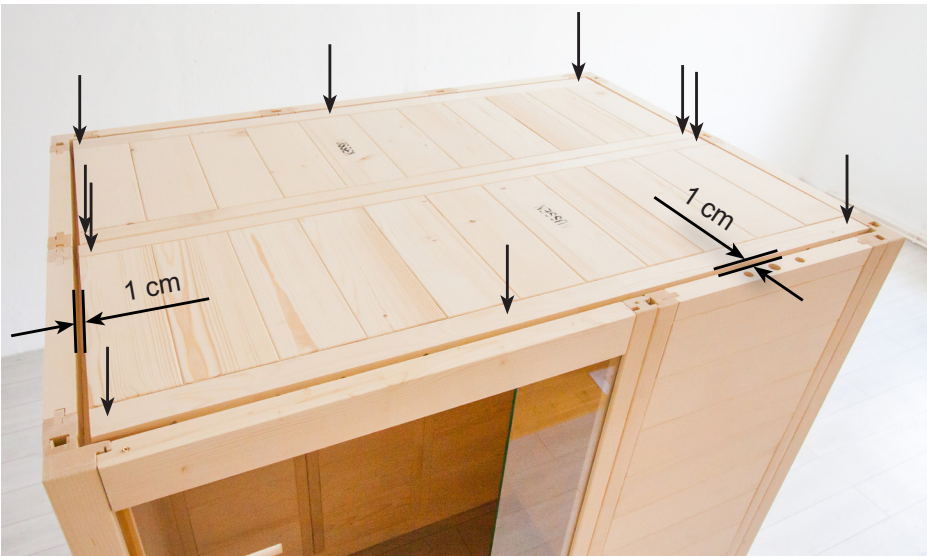

3 mm drill bit, 10 screws 4 x 70 mm

2.4. Ventilation slit installation



3 mm drill bit, 4 screws 3 x 40 mm

2.5. Installing interior fittings


Bench support slats

3 mm drill bit, 3 screws 5 x 70 mm



2 screws 4 x 60 mm

3 mm drill bit, 3 screws 5 x 70 mm

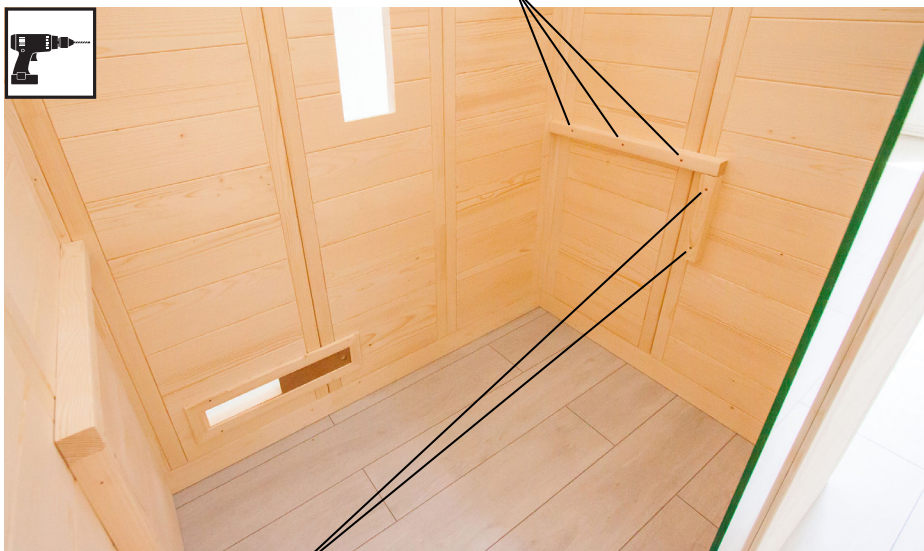

Screws 4 x 60 mm

Bench screen



4 screws 4 x 60 mm

Bench



Foot step




6 screws 4 x 70 mm



4 screws 3.5 x 35 mm



Infrared radiator and backrests

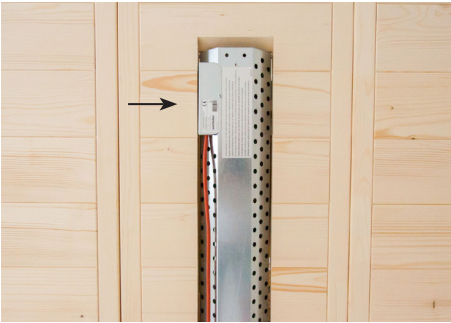

Connection box, top




Label legible



4 screws 3 x 20 mm



4 screws 4 x 60 mm

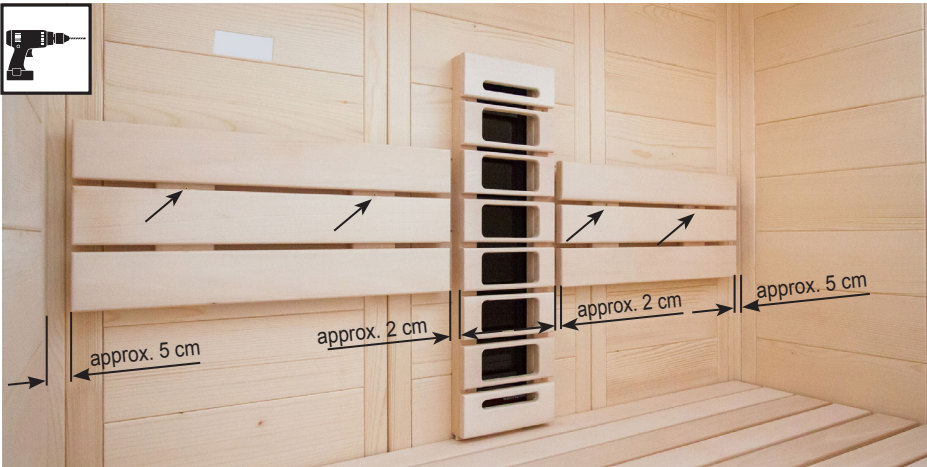

3 mm drill bit, 4 screws 4 x 70 mm

2.6. Installing accessories


Sauna lamp



Insert lamp
(not included in the scope of delivery)



3 mm drill bit, 2 screws

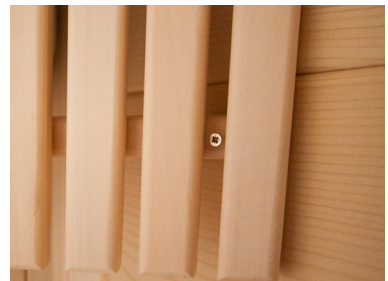


4 screws 3 x 40 mm

Heater protection grille



Before installing the heater protection grille, drill the outlet for the heater cable in the electrical element.

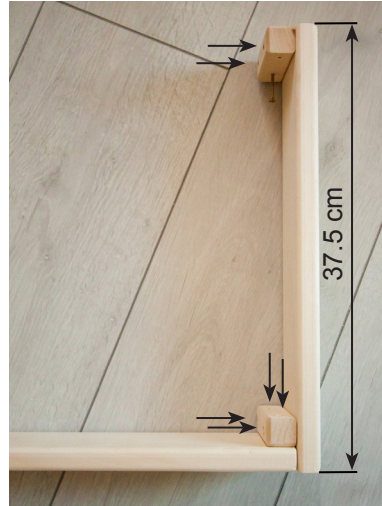

EN

12 screws 3 x 40 mm





Heater protection grille can be shortened to length


2.7. Installing glass door



The bottom drill hole of the door handle is 92.4 cm high.
The alignment of the fittings is achieved by adjusting / rotating both plastic inserts.

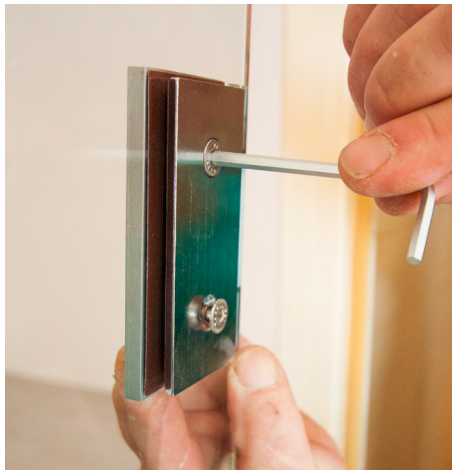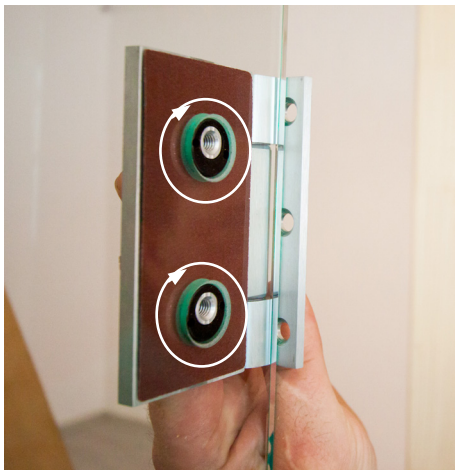

Door handle and sleeve plate

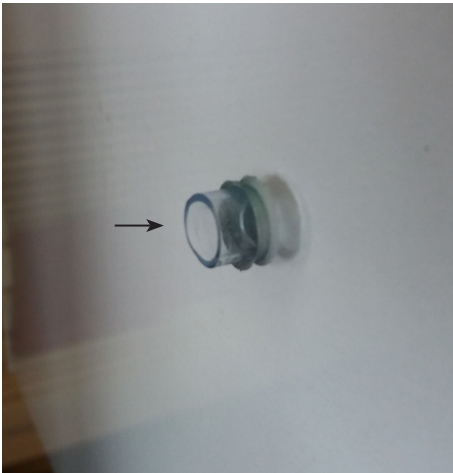

Insert silicone ring in the drill holes



Attach plastic washers on the stainless steel handle



2.8. Installing roof trim



Install the roof trim only after you have inserted the cable to the sauna heater and to the sauna control unit. The slat on the electrical element may possibly have to be cut out.



3 mm drill bit, 9 screws 3 x 40 mm

2.9. Installing ceiling cover slat




Install the ceiling cover slat only after you have inserted the cable to the sauna heater and to the sauna control unit. The slat on the electrical element may possibly have to be cut out.




12 screws 3 x 40 mm

3. Floor plan

3.1. Right floor plan

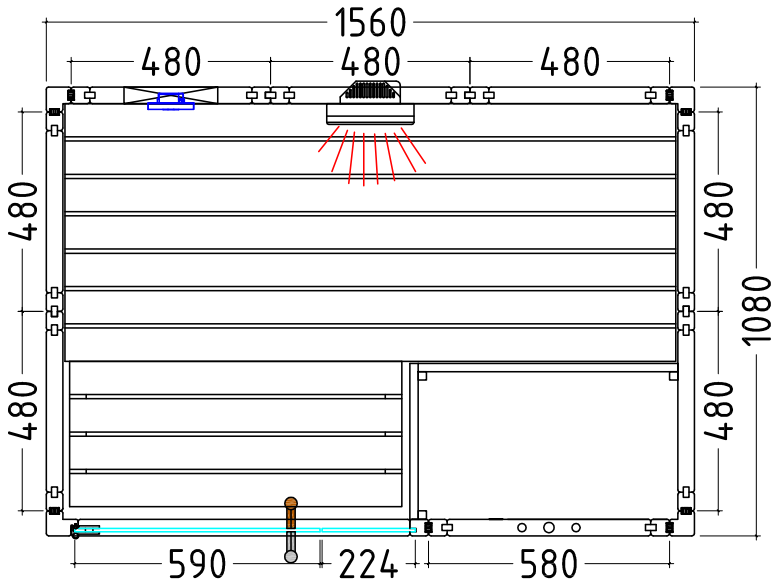

3.2. Left floor plan

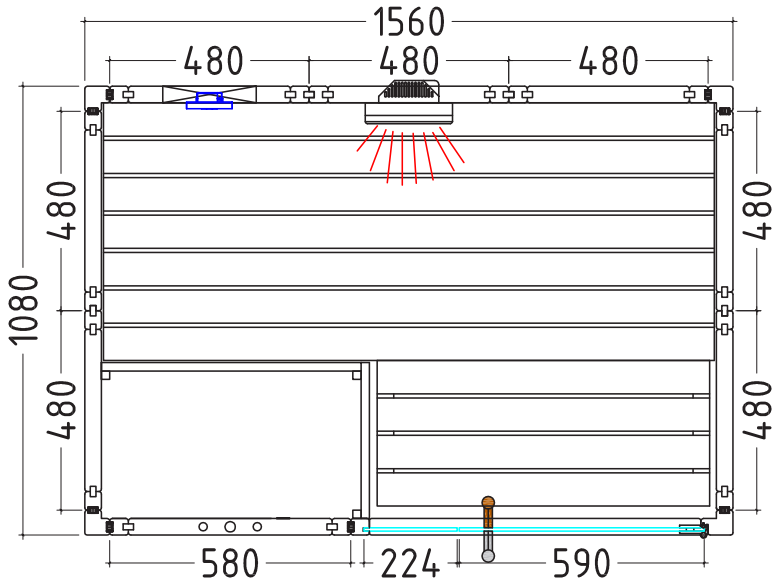

3.3. Changes to the left floor plan installation

For installing corner posts and posts for the glass (page 14)

Remove the Multiclips from the corner posts and the post for the glass.
Use the supplied template for the new positioning of the Multiclips.



Element above the door (page 15)

Select the element for the left floor plan





sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
Phone +43 (0) 7672/277 20-567 | Fax -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com

Sauna en bois massif

ALASKA

MINI INFRA+

160 x 110 x 204 cm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI
Français



FR

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| 1. Préparation du montage | 3 |
| 1.1. Outils requis | 4 |
| 1.2. Entretien et nettoyage | 5 |
| 1.3. Élimination | 5 |
| 1.4. Nomenclature ALASKA MINI INFRA+ | 6 |
| 2. Montage de la cabine | 8 |
| 2.1. Montage du cadre de plancher | 8 |
| 2.2. Montage des éléments muraux | 9 |
| 2.3. Montage du toit | 16 |
| 2.4. Montage du registre d'aération | 18 |
| 2.5. Montage de l'équipement intérieur | 18 |
| 2.6. Montage des accessoires | 24 |
| 2.7. Montage de la porte en verre | 26 |
| 2.8. Montage de la couronne | 28 |
| 2.9. Montage de la baguette couvre-joint | 29 |
| 3. Plan | 30 |
| 3.1. Plan « à droite » | 30 |
| 3.2. Plan « à gauche » | 31 |
| 3.3. Modifications lors du montage selon le plan « à gauche » | 32 |

1. Préparation du montage

Lisez attentivement les présentes instructions de montage et gardez-les à proximité de l'appareil. Vous avez ainsi accès à tout moment aux informations sur le produit.



Vous trouverez également ces instructions de montage dans la rubrique de téléchargement de notre site Internet www.sentiotec.com/downloads.

Remarques importantes :

- Avant de commencer les travaux, vérifiez au moyen de la nomenclature si toutes les pièces ont bien été livrées. S'il devait s'avérer que des pièces manquent, informez votre revendeur dans les 14 jours suivant la réception de la cabine.
- La pièce dans laquelle la cabine de sauna va être montée doit être sèche et disposer d'une circulation suffisante de l'air.
- Le sol doit être horizontal et lisse, de préférence en pierre ou carrelage.
- Pour les travaux de montage de la cabine, la pièce doit faire au moins 230 cm de haut.
- Une distance d'au moins 5 cm avec le mur doit être respecté.
- Les pièces en bois prévues pour l'intérieur ne doivent pas être traitées avec un agent d'imprégnation.
- Une deuxième personne doit être disponible pour vous aider.
- Malgré un stockage correct, le bois est un produit naturel qui peut gonfler, se contracter ou se déformer. C'est pourquoi il peut arriver que vous ayez à appliquer de la force lors du montage.
- Tous les raccords vissés doivent être préalésés.

Attention !


Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au raccordement électrique.

1.1. Outils requis

- Marteau et cales ou maillet en caoutchouc
- Visseuse électrique avec bits pour vis en croix et Torx
- Ruban de mesure
- Foret de 3 mm de diamètre, 10 mm, 20-30 mm (pour câble électrique poêle de sauna)
- Niveau à bulle
- Clé Allen 1,5 mm
- Couteau universel
- Échelle
- Scie fine



Ce symbole désigne les conseils et indications utiles.




Préalésage



Sciage à la bonne longueur avec une scie fine



Contrôle de l'angle droit :

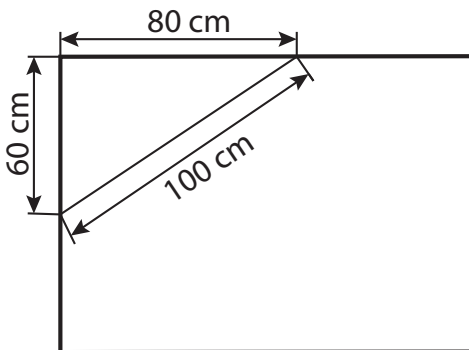

1.2. Entretien et nettoyage

- Le sauna doit être nettoyé au moyen d'un chiffon humide. N'utilisez que de l'eau chaude, pas de détergent.
- Si le sauna n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de chauffer la cabine une fois par mois.



Les poches de résines ne constituent pas un motif de réclamation en raison de leur présence régulière dans le bois d'épicéa et de l'impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois.

Si elles se trouvent juste sous la surface, elles éclatent et s'écoulent quand elle sont exposées à la chaleur.

Retirez la résine écoulee à l'aide "un chiffon imbibé d'acétone. Si vous constatez uniquement des gouttes de résine, attendez qu'elles aient durci, puis grattez-les avec précaution à l'aide d'un couteau.

1.3. Élimination



- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives en vigueur relatives à l'élimination.
- Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables, mais aussi des substances toxiques. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil usagé avec les déchets ménagers. Éliminez-le conformément aux directives locales en vigueur.

1.4. Nomenclature ALASKA MINI INFRA+


| Nb | Désignation | Dimensions |
|--------------------------|---|--------------------|
| Cadre de plancher | | |
| 1 | Cadre de plancher | 156 x 9 x 4 cm |
| 1 | Cadre de plancher | 108 x 9 x 4 cm |
| 1 | Cadre de plancher | 102 x 9 x 4 cm |
| 1 | Cadre de plancher | 64 x 9 x 4 cm |
| Éléments muraux | | |
| 1 | Élément mural A/B avec découpe de radiateur | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Élément mural A/B avec multclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Élément de ventilation A/B avec multclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 4 | Éléments muraux A/A avec multclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Éléments électriques A/A avec multclip | 193 x 58 x 4 cm |
| 1 | Élément au-dessus de la porte, plan « à droite » | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| 1 | Élément au-dessus de la porte, plan « à gauche » | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| Éléments du toit | | |
| 2 | Éléments du toit | 146 x 49 x 4 cm |
| Montant d'angle | | |
| 3 | Montant d'angle 90° avec multclip | 193 x 6 x 6 cm |
| 1 | Montant d'angle avec sertissage à l'avant pour porte en verre avec multclip | 202 x 6 x 7,5 cm |
| 1 | Montant pour élément en verre rainure 8 mm | 202 x 4,5 x 4 cm |
| Baguettes d'appui | | |
| 2 | Baguettes d'appui de toit | 140 x 4 x 4 cm |
| 2 | Baguettes d'appui de toit | 100 x 4 x 4 cm |
| 2 | Baguettes couvre-joints de toit | 144 x 1,2 x 4 cm |
| 2 | Baguettes couvre-joints de toit | 104 x 1,2 x 4 cm |
| 2 | Baguettes d'appui de banc | 58 x 4 x 4 cm |
| 2 | Baguettes de montage pour écran de banc | 26 x 4 x 4 cm |

| Nb | Désignation | Dimensions |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Équipement intérieur | | |
| 1 | Banc | 147 x 62 x 9 cm |
| 1 | Plaque de marche pied | 80 x 35 x 9 cm |
| 2 | Marchepied pieds | 43 x 33 x 4 cm |
| 2 | Marchepied étais, inclinaison 2 x 45° | 49,5 x 8 x 2 cm |
| 2 | Dossier | 58 x 25,5 x 4 cm |
| 1 | Écran de banc | 147 x 34 x 4 cm |
| 1 | Grille de protection du poêle – tilleul | 62,5 x 8 x 2 cm |
| 1 | Grille de protection du poêle – tilleul | 37,5 x 8 x 2 cm |
| 3 | Baguettes de montage pour grille de protection du poêle – pin | 7 x 2,5 x 2,5 cm |
| 1 | Appui-tête | 43 x 25 x 7 cm |
| 1 | Grille de protection de lampe | 38 x 32 x 4 cm |
| 1 | Registres d'aération | 52 x 14 x 1,5 cm |
| Éléments en verre | | |
| 1 | Porte en verre | 191,5 x 59 x 0,8 cm |
| 1 | Élément en verre | 194,5 x 22,4 x 0,8 cm |
| Baguettes de la couronne | | |
| 1 | Baguette de la couronne | 160 x 6 x 4 cm |
| 2 | Baguettes de la couronne | 115 x 6 x 4 cm |
| Accessoires | | |
| 1 | Profilé en U alu | 21,1 x 1,2 x 1,5 cm |
| 1 | Kit poignée bois/inox | |
| 1 | 2 charnières 8653-02 | |
| 1 | Aimant de porte, tôle extérieure | |
| 1 | Éclairage de sauna | |
| 1 | Gabarit pour montage multiclip | |
| 1 | Câble silicone 3 mc 5 x 2,5 mm ² | |
| 1 | Câble silicone 3 mc 3 x 1,5 mm ² | |
| 1 | Émetteurs infrarouges ECO-350-R | 1-027-785 |
| 1 | Infracontrol mini | 1-035-976 |
| 1 | Panneau de fermeture pour infracontrol mini (2 pcs) | 1-035-503 |
| 1 | Panneau de recouvrement de radiateur Prestige | 71 x 21 x 5 cm |
| 1 | Kit de matériel de montage | |
| 1 | Instructions de montage | |

2. Montage de la cabine

La cabine peut être montée « à droite » ou « à gauche ». Référez-vous aux plans Page 30 et Page 31.

2.1. Montage du cadre de plancher

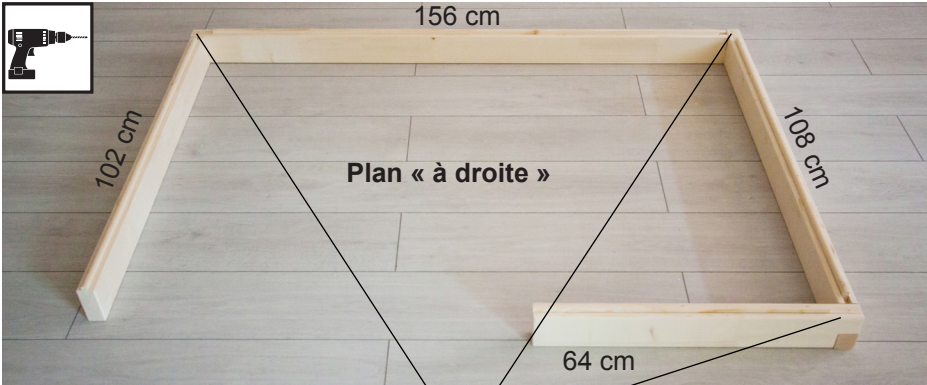

2.2. Montage des éléments muraux

Fixez les montants d'angle aux éléments muraux au moyen des « multiclips ». Les autres éléments muraux sont reliés par des rainures et des languettes, et sont vissés les uns aux autres.




A désigne toujours le côté apparent qui est indiqué sur la face supérieure des éléments muraux.

Attention !

Ci-après, le montage du plan « à droite » est décrit.

Pour toutes modifications relatives au montage selon le plan « à gauche », voir Page 32.

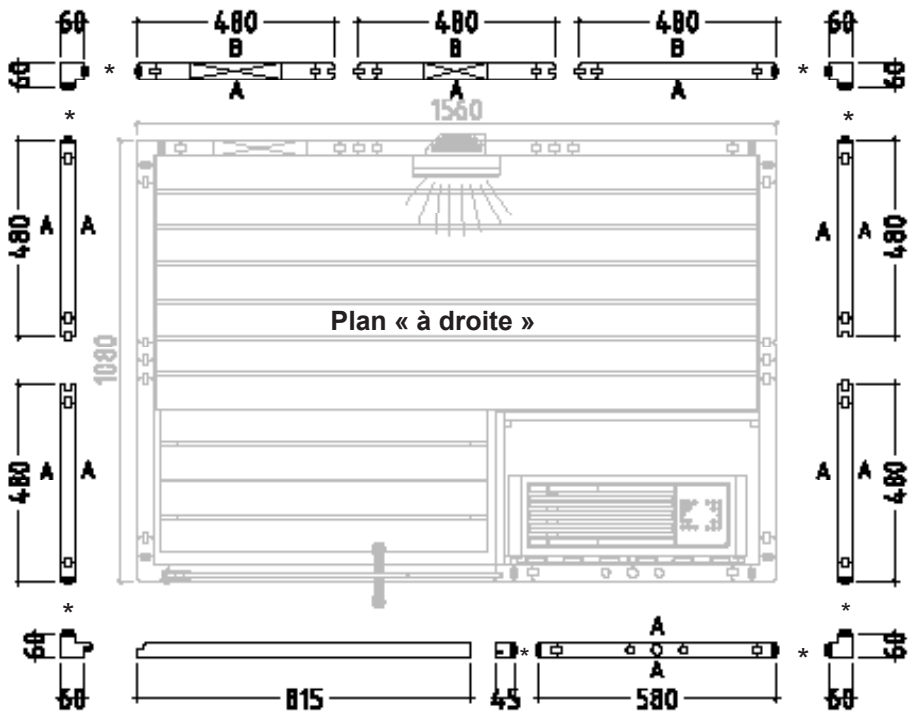


* Multiclips


Montage des montants d'angle sur les éléments muraux

Prémontez les éléments muraux et les montants d'angle au sol, puis placez ces angles sur le cadre de plancher.

Placez le montant d'angle du haut vers le bas sur les éléments muraux. Assurez-vous que l'orientation des « multiclips » est correcte (voir ci-dessous). Le montant d'angle doit être à fleur avec les éléments muraux.

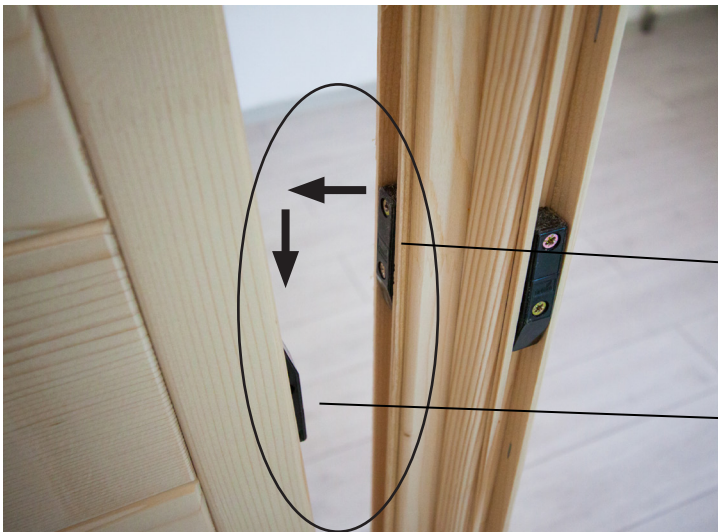


Multiclip

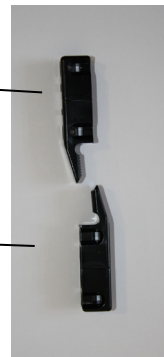

Montage des éléments muraux

Des trous sont prévus sur l'élément électrique afin de poser le câble.
Pour la position, consultez Page 30 et Page 31.

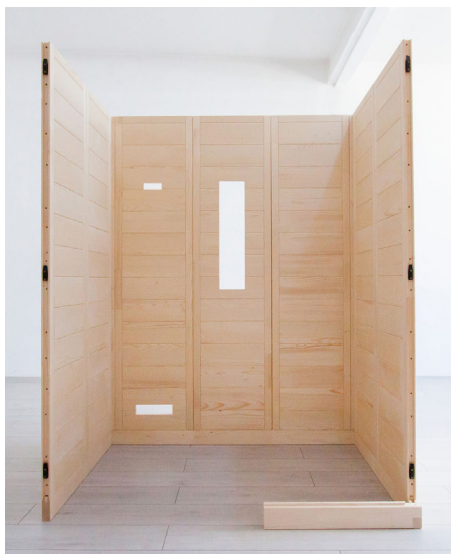

Élément électrique


Vissage des éléments muraux



Contrôlez les angles droits avant de visser les éléments muraux. Consultez le conseil page 4.



Foret de 3 mm, 4 vis 4 x 70 mm

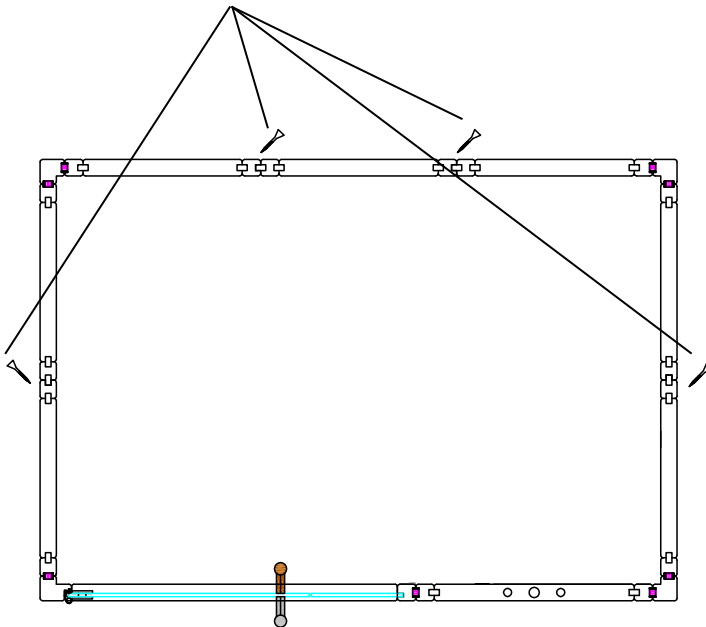


Montant d'angle et montant pour verre



FR


Élément en verre

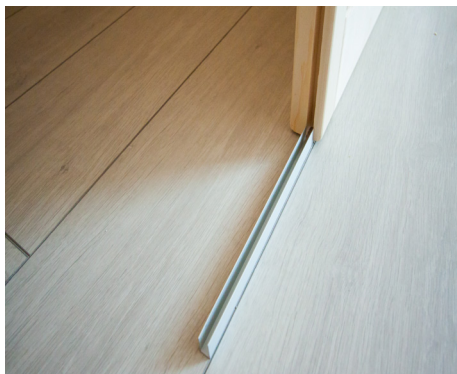

Élément au-dessus de la porte

Sélection de l'élément pour le plan à droite



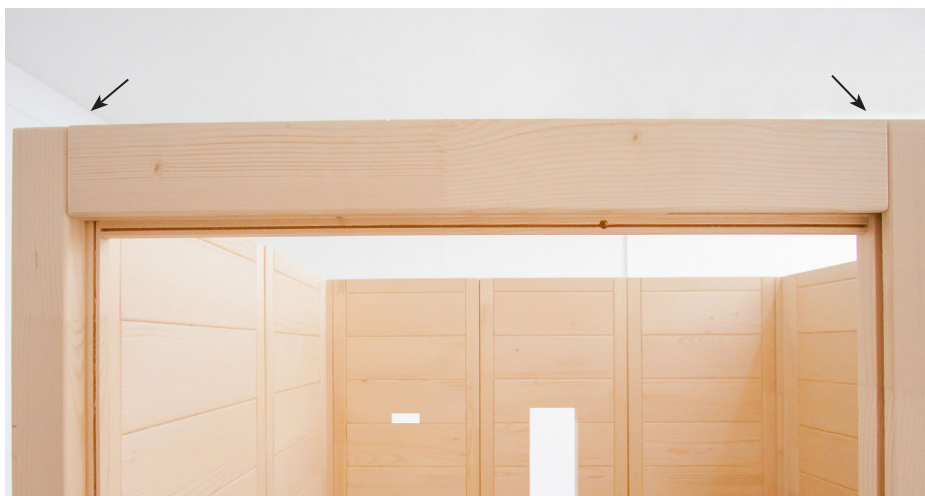

FR

Foret de 3 mm, 2 vis 4 x 70 mm



2.3. Montage du toit


Baguettes d'appui de toit



Foret de 3 mm, 12 vis 4 x 70 mm



Éléments du toit

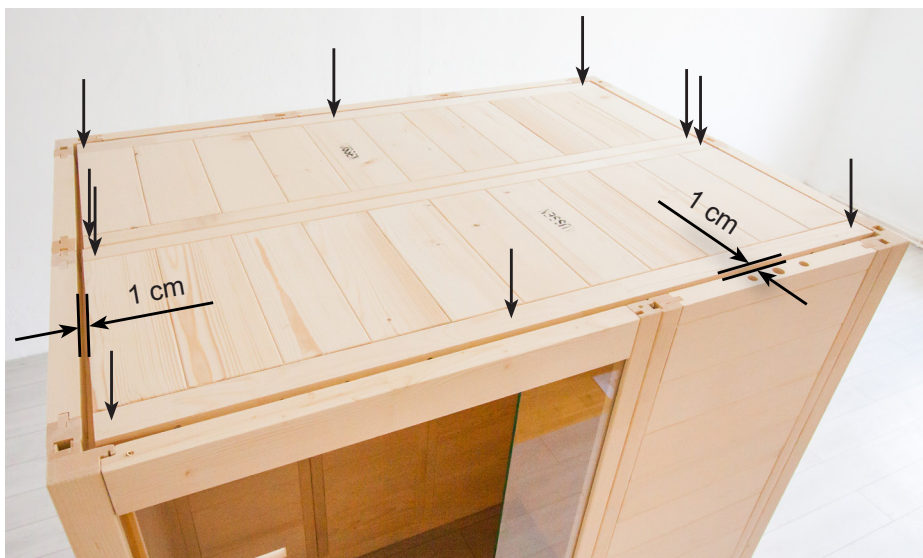

Foret de 3 mm, 10 vis 4 x 70 mm

2.4. Montage du registre d'aération



Foret de 3 mm, 4 vis 3 x 40 mm

2.5. Montage de l'équipement intérieur


Baguettes d'appui de banc

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm



2 vis 4 x 60 mm

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm

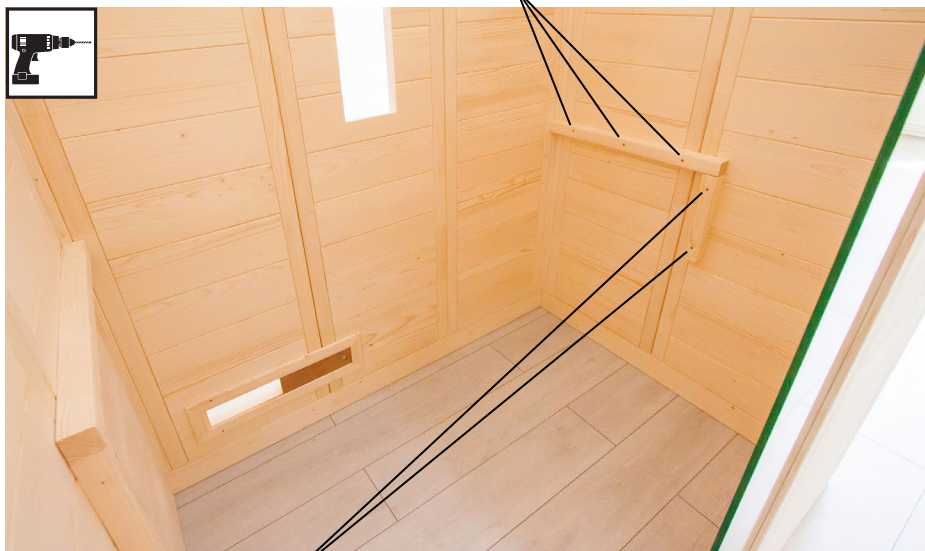

Vis 4 x 60 mm

Écran de banc



4 vis 4 x 60 mm

Banc



Marchepied




6 vis 4 x 70 mm



4 vis 3,5 x 35 mm



Radiateur infrarouge et dossiers

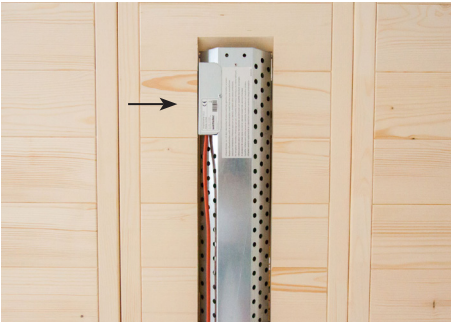

Boîtier de raccordement en haut




Inscription lisible



4 vis 3 x 20 mm



4 vis 4 x 60 mm

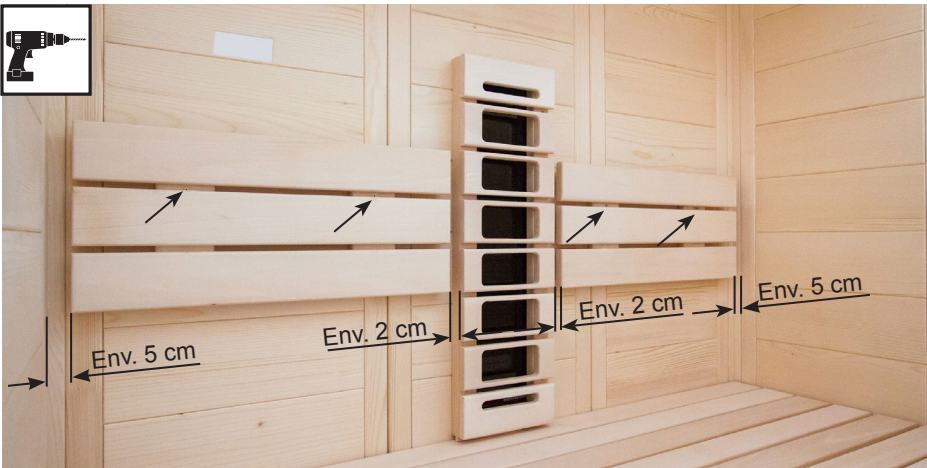

Foret de 3 mm, 4 vis 4 x 70 mm

2.6. Montage des accessoires


Éclairage de sauna



Mise en place des ampoules
(non compris dans la livraison)




Foret de 3 mm, 2 vis

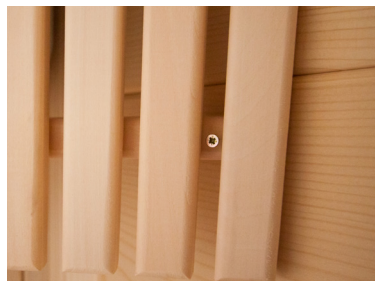

4 vis 3 x 40 mm

Grille de protection du poêle

 Avant le montage de la grille de protection du poêle, percez la sortie pour le câble du poêle dans l'élément électrique.





12 vis 3 x 40 mm

Grille de protection du poêle pouvant être raccourcie individuellement


2.7. Montage de la porte en verre



L'alésage inférieur de la poignée de porte se trouve à une hauteur de 92,4 cm. L'orientation des ferrures est effectuée en ajustant/tournant les deux armatures en plastique.

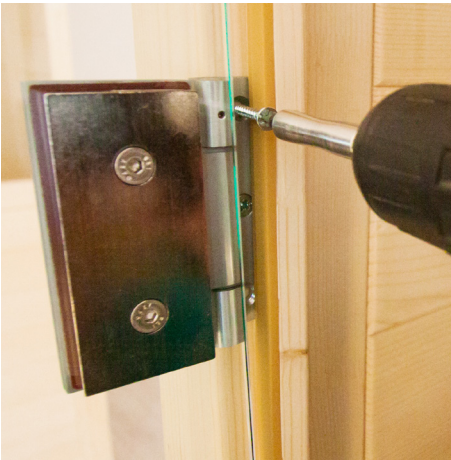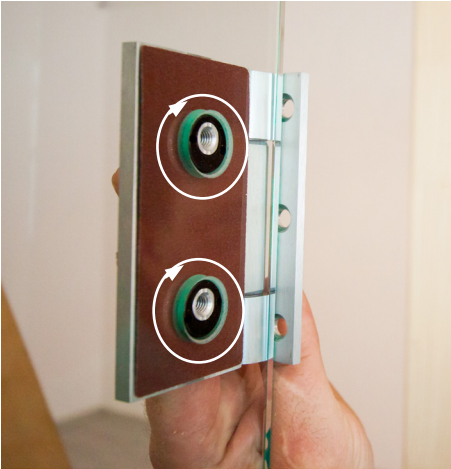

Poignée de porte et tôle extérieure

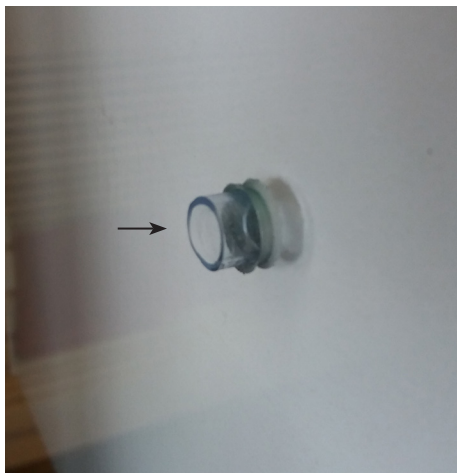

Introduction de la bague en silicone dans les alésages



Pose des rondelles de calage en plastique pour poignée inox



2.8. Montage de la couronne



Ne montez la couronne qu'après avoir inséré les câbles vers le poêle de sauna et la commande de sauna. La baguette au niveau de l'élément électrique doit éventuellement être coupée.



Foret de 3 mm, 9 vis 3 x 40 mm

2.9. Montage de la baguette couvre-joint




Ne montez la baguette couvre-joint qu'après avoir inséré les câbles vers le poêle de sauna et la commande de sauna. La baguette au niveau de l'élément électrique doit éventuellement être coupée.




12 vis 3 x 40 mm

3. Plan

3.1. Plan « à droite »

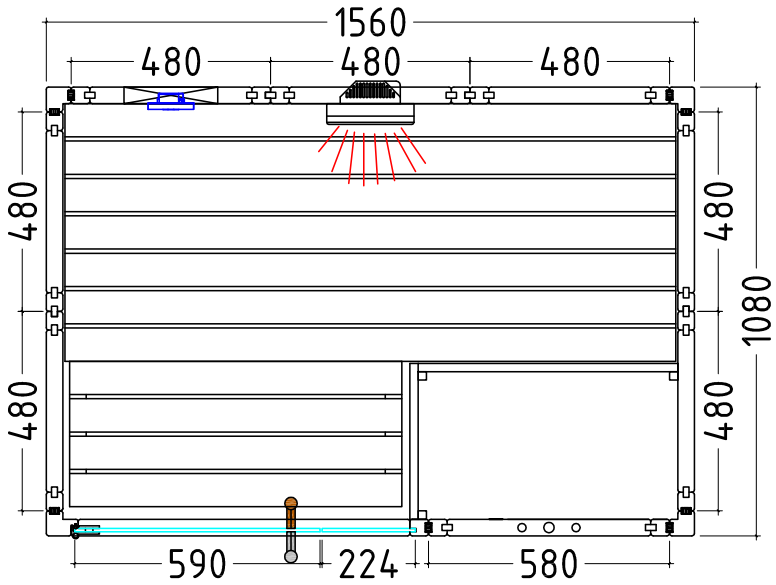

3.2. Plan « à gauche »

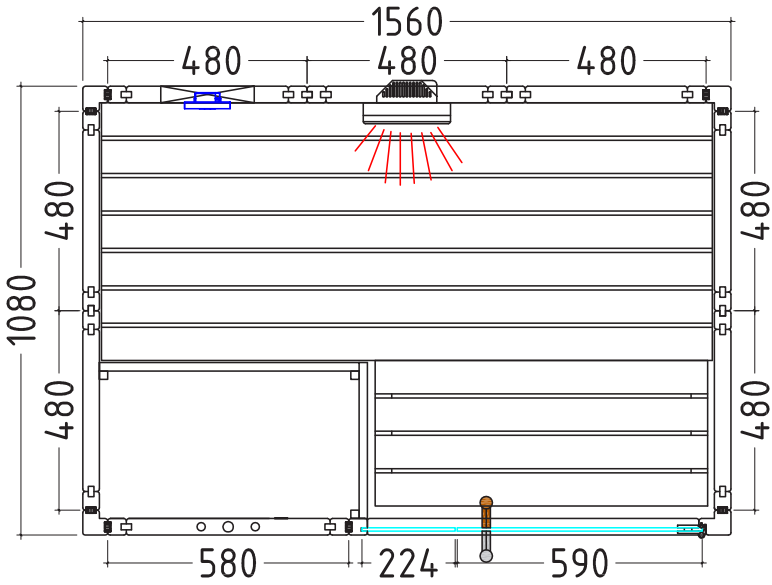


3.3. Modifications lors du montage selon le plan « à gauche »

Pour le montage de montants d'angle et de montants pour le verre (page 14)

Retirez les multiclips pour montant d'angle et montant pour le verre.

Utilisez les gabarits fournis pour le nouveau positionnement des multiclips.

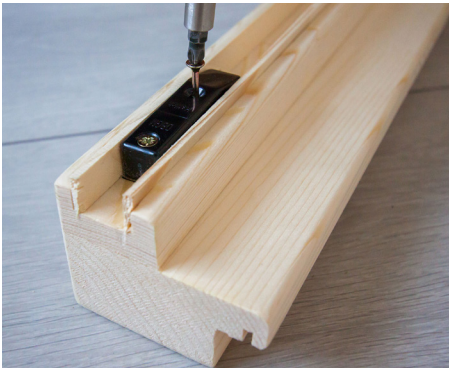

Élément au-dessus de la porte (page 15)

Sélection de l'élément pour le plan « à gauche »





sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com

Sauna in legno massiccio

ALASKA

MINI INFRA+

160 x 110 x 204 cm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO
Italiano



IT

Indice

| | |
|---|-----------|
| 1. Preparazione per il montaggio | 3 |
| 1.1. Attrezzi necessari | 4 |
| 1.2. Manutenzione e pulizia | 5 |
| 1.3. Smaltimento | 5 |
| 1.4. Elenco dei pezzi ALASKA MINI INFRA+ | 6 |
| 2. Montaggio della cabina | 8 |
| 2.1. Montaggio del telaio di base | 8 |
| 2.2. Montaggio degli elementi parete | 9 |
| 2.3. Montaggio del tetto | 16 |
| 2.4. Montaggio del pannello scorrevole di aerazione | 18 |
| 2.5. Montaggio dell'allestimento interno | 18 |
| 2.6. Montaggio accessori | 24 |
| 2.7. Montaggio della porta in vetro | 26 |
| 2.8. Montaggio del coronamento tetto | 28 |
| 2.9. Montaggio del listello di copertura del tetto | 29 |
| 3. Pianta | 30 |
| 3.1. Pianta "a destra" | 30 |
| 3.2. Pianta "a sinistra" | 31 |
| 3.3. Differenze di montaggio per la pianta "a sinistra" | 32 |

1. Preparazione per il montaggio

Leggere con attenzione le presenti istruzioni di montaggio e conservarle in prossimità della sauna. In questo modo è possibile controllare in qualsiasi momento le informazioni relative al prodotto.



Le presenti istruzioni di montaggio si trovano anche nella sezione download del nostro sito web all'indirizzo: www.sentiotec.com/downloads.

Indicazioni importanti:

- Prima di iniziare i lavori, controllare in base all'elenco dei pezzi se tutti i singoli componenti sono stati effettivamente forniti. Se eccezionalmente dovessero mancare dei singoli componenti, contattare il proprio fornitore entro 14 giorni dal ricevimento della cabina.
- L'ambiente in cui la cabina della sauna viene montata deve essere asciutto e garantire la circolazione dell'aria richiesta.
- Il pavimento deve essere orizzontale e uniforme, preferibilmente in pietra o piastrelle.
- Per i lavori di montaggio della cabina è necessaria un'altezza minima libera di 230 cm.
- Mantenere una distanza minima dalle pareti di 5 cm.
- I componenti in legno da utilizzare all'interno non devono essere trattati con impregnante.
- Per il montaggio è richiesto l'aiuto di una seconda persona.
- Il legno è un prodotto naturale che può gonfiarsi, ritirarsi o deformarsi anche se immagazzinato correttamente. In fase di montaggio potrebbe quindi essere necessario applicare una certa forza.
- Tutte le connessioni a vite devono essere preforate.

Attenzione!

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da elettricisti specializzati o da persone con una qualifica simile.

1.1. Attrezzi necessari

- Martello e pezzo di legno oppure martello in gomma
- Avvitatore elettrico con punte per viti con testa a croce e viti Torx
- Metro a nastro avvolgibile
- Punte per trapano da 3 mm, 10 mm, 20-30 mm (per cavo elettrico della stufa per sauna)
- Livella a bolla
- Chiave a brugola da 1,5 mm
- Cutter
- Scala
- Seghetto



Questo simbolo indica consigli e indicazioni utili




Preforatura



Taglio alla lunghezza effettiva mediante seghetto



Verifica dell'ortogonalità:

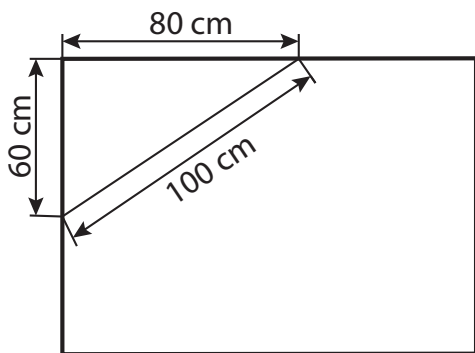

1.2. Manutenzione e pulizia

- La sauna deve essere pulita con un panno umido. Utilizzare solo acqua calda senza detergenti.
- Se la sauna non viene utilizzata per un tempo prolungato, si consiglia di riscaldare la cabina una volta al mese.



Le tasche di resina non sono motivo di reclamo perché nel legno di abete rosso sono sempre presenti e durante la selezione non è possibile rilevare a quale profondità si trovino.

Quando sono appena al di sotto della superficie, con lo sviluppo del calore si rompono e possono “essudare”.

Rimuovere la resina fuoriuscita con un panno imbevuto di acetone. Se sono presenti solo gocce di resina, lasciarle indurire e poi raschiarle con cautela usando un coltello.

1.3. Smaltimento



- Smaltire i materiali dell’imballaggio conformemente alle normative sullo smaltimento vigenti.
- I vecchi apparecchi contengono materiali riciclabili ma anche sostanze dannose. Non gettare mai l’apparecchio usato insieme ai rifiuti non riciclabili, bensì smaltirlo in conformità alle norme vigenti a livello locale.

1.4. Elenco dei pezzi ALASKA MINI INFRA+



| Pz. | Denominazione | Dimensioni |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Telaio di base | | |
| 1 | Telaio di base | 156 x 9 x 4 cm |
| 1 | Telaio di base | 108 x 9 x 4 cm |
| 1 | Telaio di base | 102 x 9 x 4 cm |
| 1 | Telaio di base | 64 x 9 x 4 cm |
| Elementi parete | | |
| 1 | Elemento parete A/B con intaglio per irradiatore | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Elemento parete A/B con multclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Elemento di aerazione A/B con multclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 4 | Elementi parete A/B con multclip | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Elemento per cavi elettrici A/A con multclip | 193 x 58 x 4 cm |
| 1 | Elemento sopraporta, pianta "a destra" | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| 1 | Elemento sopraporta, pianta "a sinistra" | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| Elementi del tetto | | |
| 2 | Elementi del tetto | 146 x 49 x 4 cm |
| Montante angolare | | |
| 3 | Montante angolare 90° con multclip | 193 x 6 x 6 cm |
| 1 | Montante angolare con incassatura anteriore per porta in vetro con multclip | 202 x 6 x 7,5 cm |
| 1 | Montante per elemento in vetro, scanalatura di 8 mm | 202 x 4,5 x 4 cm |
| Listelli di supporto | | |
| 2 | Listelli di supporto del tetto | 140 x 4 x 4 cm |
| 2 | Listelli di supporto del tetto | 100 x 4 x 4 cm |
| 2 | Listelli di copertura del tetto | 144 x 1,2 x 4 cm |
| 2 | Listelli di copertura del tetto | 104 x 1,2 x 4 cm |
| 2 | Listelli di supporto panca | 58 x 4 x 4 cm |
| 2 | Listelli di montaggio per pannello di rivestimento panca | 26 x 4 x 4 cm |

| Pz. Denominazione | Dimensioni |
|---|-----------------------|
| Allestimento interno | |
| 1 Panca | 147 x 62 x 9 cm |
| 1 Poggiapiedi | 80 x 35 x 9 cm |
| 2 Piedini poggiapiedi | 43 x 33 x 4 cm |
| 2 Sostegni poggiapiedi, 2x inclinati a 45° | 49,5 x 8 x 2 cm |
| 2 Schienale | 58 x 25,5 x 4 cm |
| 1 Pannello di rivestimento panca | 147 x 34 x 4 cm |
| 1 Griglia di protezione stufa – taglio | 62,5 x 8 x 2 cm |
| 1 Griglia di protezione stufa – taglio | 37,5 x 8 x 2 cm |
| 3 Listelli di montaggio per griglia di protezione stufa – abete rosso | 7 x 2,5 x 2,5 cm |
| 1 Poggiatesta | 43 x 25 x 7 cm |
| 1 Griglia di protezione lampada | 38 x 32 x 4 cm |
| 1 Pannello scorrevole di aerazione | 52 x 14 x 1,5 cm |
| Elementi in vetro | |
| 1 Porta in vetro | 191,5 x 59 x 0,8 cm |
| 1 Elemento in vetro | 194,5 x 22,4 x 0,8 cm |
| Listelli di coronamento tetto | |
| 1 Listello di coronamento tetto | 160 x 6 x 4 cm |
| 2 Listelli di coronamento tetto | 115 x 6 x 4 cm |
| Accessori | |
| 1 Profilato a U in alluminio | 21,1 x 1,2 x 1,5 cm |
| 1 Set maniglia porta legno/Nirosta | |
| 1 2 cerniere per porta 8653-02 | |
| 1 Magnete per porta, lamierino di battuta | |
| 1 Lampada | |
| 1 Dima per montaggio multiclip | |
| 1 Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm ² | |
| 1 Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm ² | |
| 1 Irradiatore a infrarossi ECO-350-R | 1-027-785 |
| 1 Infracontrol mini | 1-035-976 |
| 1 Pannello di chiusura per Infracontrol mini (2 pz.) | 1-035-503 |
| 1 Pannello di copertura irradiatore Prestige | 71 x 21 x 5 cm |
| 1 Set di materiale di montaggio | |
| 1 Istruzioni di montaggio | |

2. Montaggio della cabina

La cabina può essere montata “a destra” o “a sinistra”; consultare le piante a Pagina 30 e Pagina 31.

2.1. Montaggio del telaio di base

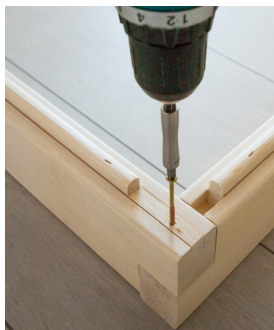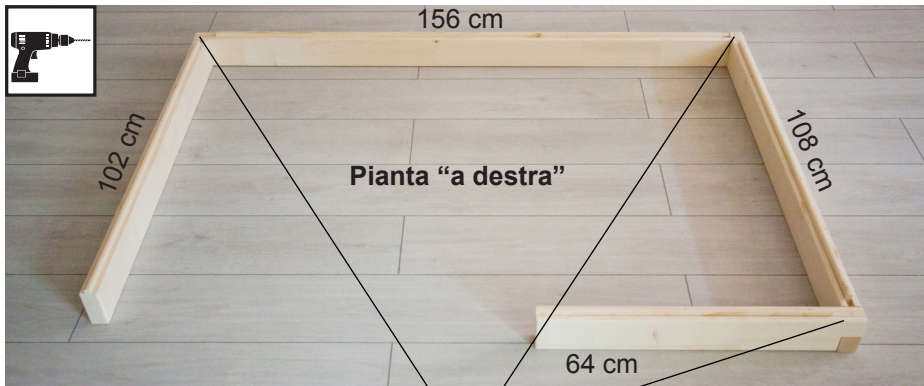

Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 4 x 70 mm



2.2. Montaggio degli elementi parete


I montanti angolari vengono collegati agli elementi parete mediante "multiclip".
Gli altri elementi parete vengono collegati con scanalatura e linguetta e avvitati tra loro.



A: indica sempre il lato a vista ed è riportata sulla parte superiore degli elementi parete.

Attenzione!

Di seguito viene descritta la sequenza di montaggio per la pianta "a destra".
Per le differenze di montaggio per la pianta "a sinistra" vedere Pagina 32.

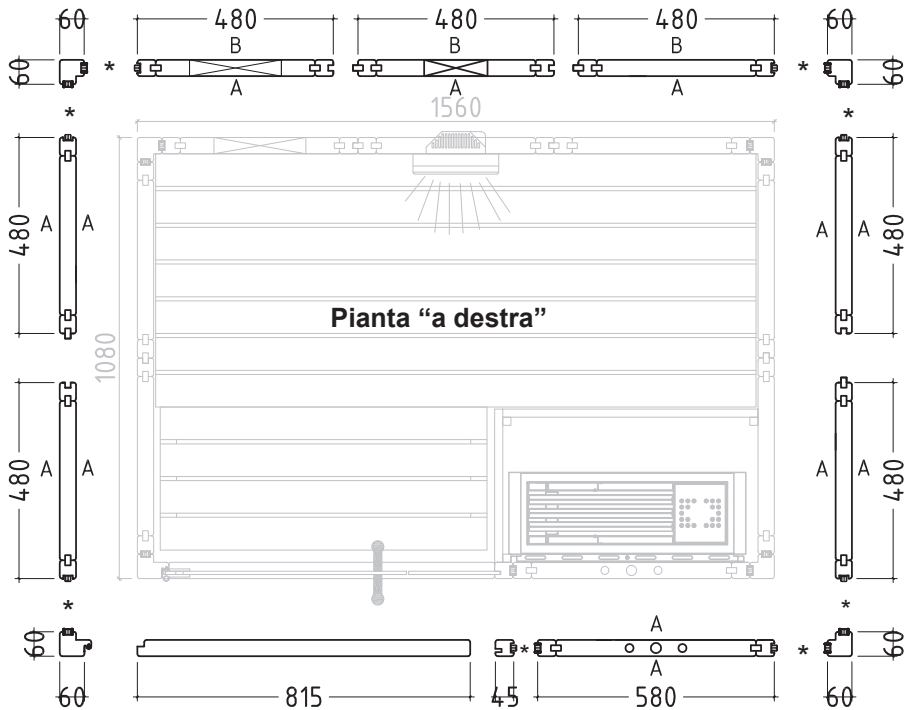


* Multiclip

Montaggio del montante angolare con elemento parete

Assemblare sul pavimento gli elementi parete con i montanti angolari e successivamente montarli sul telaio di base.

Innestare i montanti angolari dall'alto verso il basso sugli elementi parete. Nel farlo, prestare attenzione all'orientamento corretto delle "multiclip" (vedere sotto). I montanti devono essere a filo con gli elementi parete.

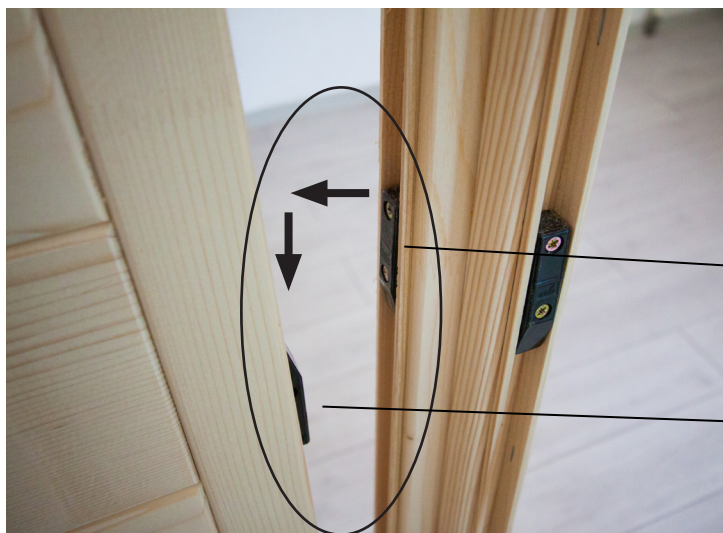


Multiclip



Montaggio degli elementi parete

L'elemento per cavi elettrici ha dei fori per la posa dei cavi. Per la posizione, vedere le piante a Pagina 30 e Pagina 31.

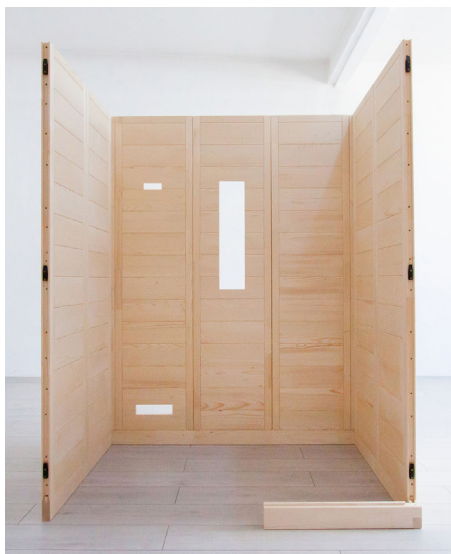


Elemento per cavi elettrici

Collegamento a vite degli elementi parete

Verificare l'ortogonalità degli elementi parete prima di avvitarli tra loro.
Seguire l'indicazione a pagina 4.



Punta per trapano da 3 mm, 4 viti 4 x 70 mm

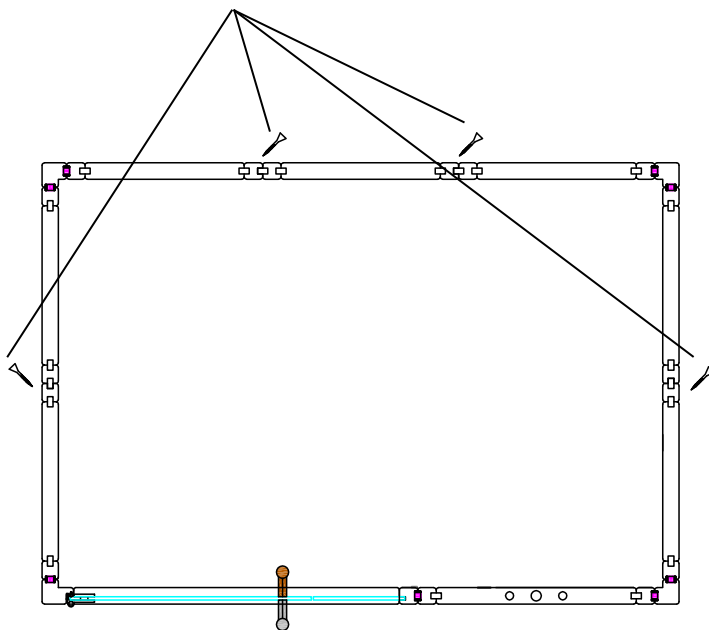

Montante angolare e montante per vetro




Elemento in vetro



Elemento sopraporta

Selezionare l'elemento per pianta "a destra"



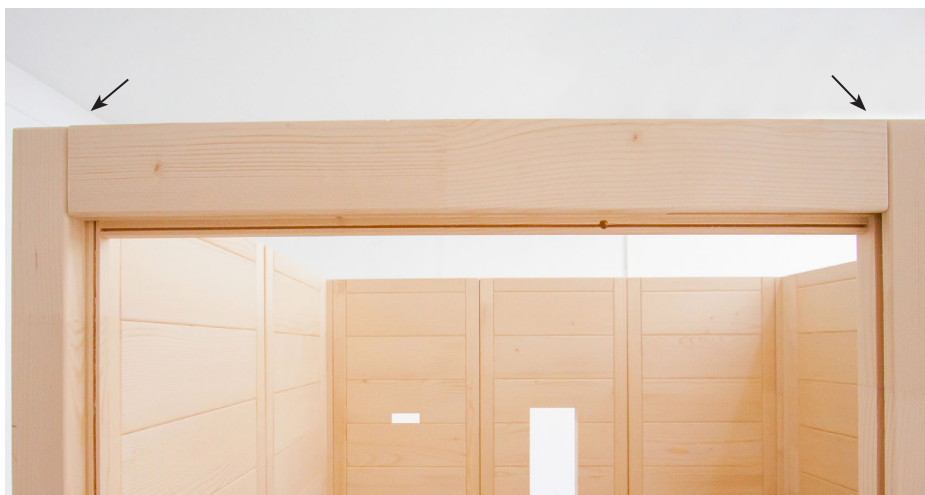

IT

Punta per trapano da 3 mm, 2 viti 4 x 70 mm



2.3. Montaggio del tetto

Listelli di supporto del tetto



Punta per trapano da 3 mm, 12 viti 4 x 70 mm



Elementi del tetto



IT

Punta per trapano da 3 mm, 10 viti 4 x 70 mm

2.4. Montaggio del pannello scorrevole di aerazione



Punta per trapano da 3 mm, 4 viti 3 x 40 mm

2.5. Montaggio dell'allestimento interno

Listelli di supporto panca

Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 5 x 70 mm



2 viti 4 x 60 mm

Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 5 x 70 mm



Viti 4 x 60 mm

Pannello di rivestimento panca



4 viti 4 x 60 mm

Panca



Poggiapiedi




6 viti 4 x 70 mm



4 viti 3,5 x 35 mm



Irradiatore a infrarossi e schienale

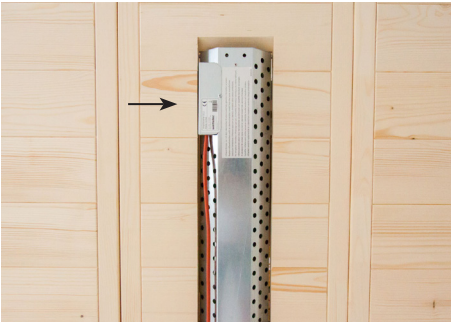

Scatola di connessione superiore




Scritta leggibile



4 viti 3 x 20 mm



4 viti 4 x 60 mm

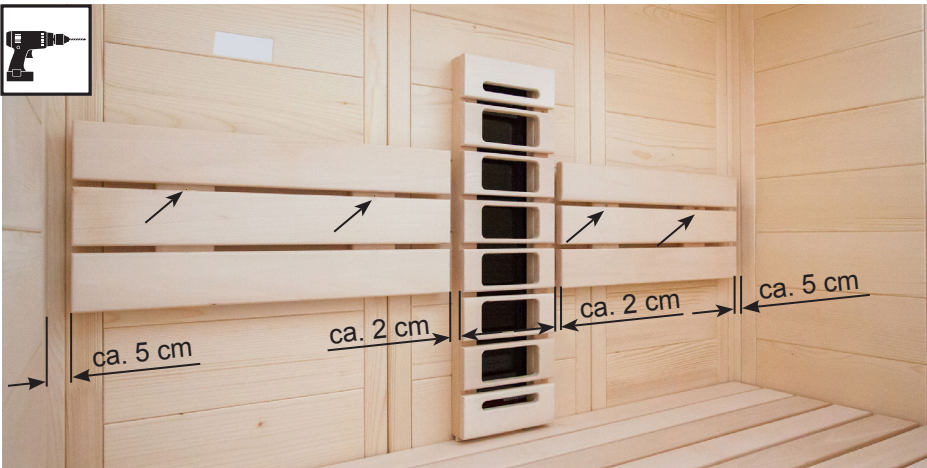

Punta per trapano da 3 mm, 4 viti 4 x 70 mm

2.6. Montaggio accessori

Lampada




Inserire una lampadina
(non compresa nella fornitura)



Punta per trapano da 3 mm, 2 viti




4 viti 3 x 40 mm

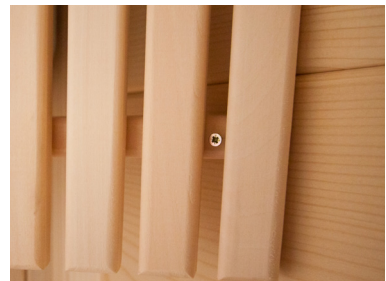

Griglia di protezione stufa

Prima del montaggio della griglia di protezione della stufa eseguire il foro di uscita per il cavo della stufa nell'elemento per cavi elettrici.

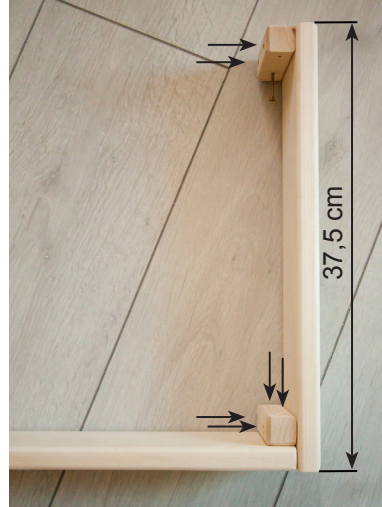

12 viti 3 x 40 mm





Griglia di protezione stufa accorciabile


2.7. Montaggio della porta in vetro



Il foro inferiore della maniglia porta è a un'altezza di 92,4 cm.
L'orientamento delle guarnizioni viene eseguito regolando / ruotando i due inserti in plastica.

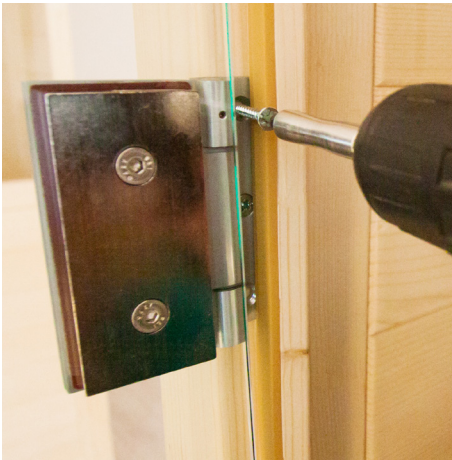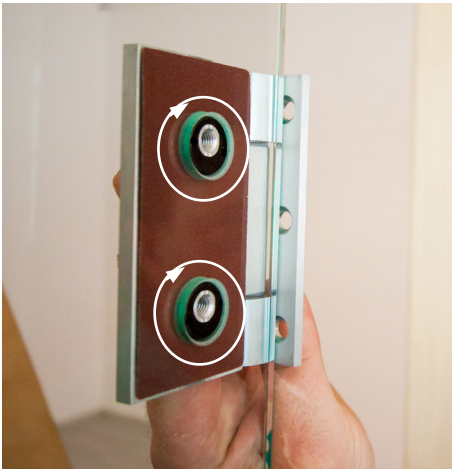

Maniglia porta e lamierino di battuta

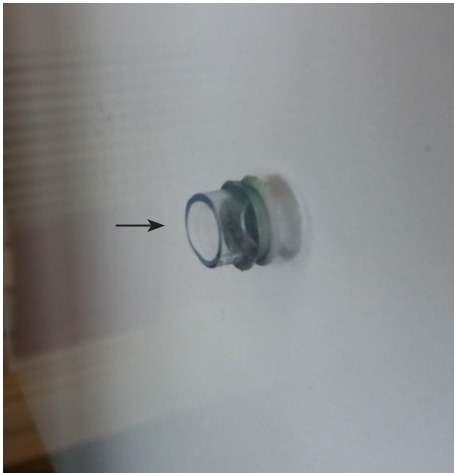

Inserire un anello di silicone nei fori




Applicare rondelle di plastica nelle maniglie Nirosta



2.8. Montaggio del coronamento tetto



Montare il coronamento tetto solo dopo aver inserito i cavi per la stufa della sauna e per il comando della sauna. Se possibile, ritagliare il listello dell'elemento per cavi elettrici.

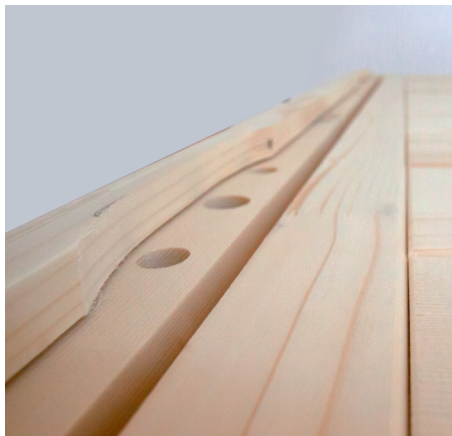

Punta per trapano da 3 mm, 9 viti 3 x 40 mm

2.9. Montaggio del listello di copertura del tetto




Montare il listello di copertura del tetto solo dopo aver inserito i cavi per la stufa della sauna e per il comando della sauna. Se possibile, ritagliare il listello dell'elemento per cavi elettrici.




12 viti 3 x 40 mm

3. Pianta

3.1. Pianta "a destra"

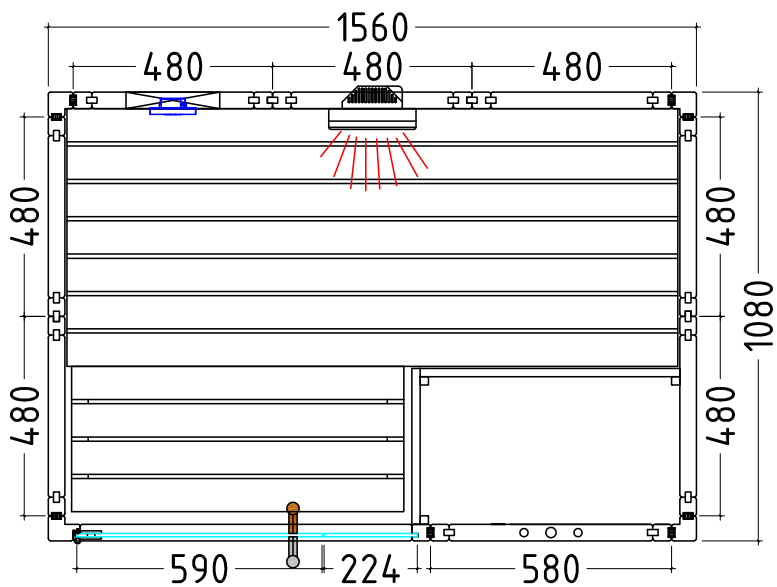

3.2. Pianta "a sinistra"

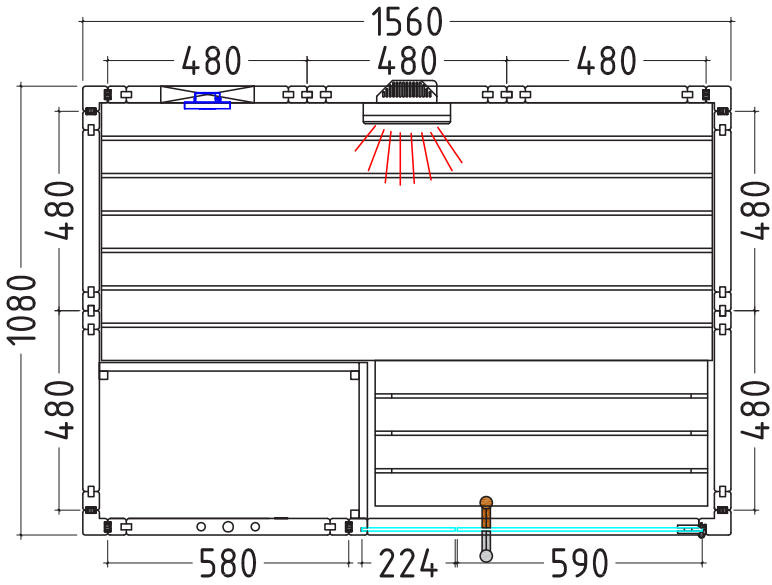

3.3. Differenze di montaggio per la pianta "a sinistra"

Per il montaggio di montante angolare e montante per il vetro (pagina 14)

Rimuovere le multiclip dal montante angolare e dal montante per il vetro.
Utilizzare la dima in dotazione per il nuovo posizionamento dei multiclip.



Elemento sopraporta (pagina 15)

Selezionare l'elemento per pianta "a sinistra"





sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com

Sauna z litego drewna

ALASKA

MINI INFRA+

160 x 110 x 204 cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

Polski



PL

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. Przygotowanie montażu | 3 |
| 1.1. Wymagane narzędzia | 4 |
| 1.2. Konserwacja i czyszczenie | 5 |
| 1.3. Utylizacja | 5 |
| 1.4. Lista części ALASKA MINI INFRA+ | 6 |
| 2. Montaż kabiny | 8 |
| 2.1. Montaż ramy podłogowej | 8 |
| 2.2. Montaż elementów ściennych | 9 |
| 2.3. Montaż dachu | 16 |
| 2.4. Montaż zasuwki do wentylacji | 18 |
| 2.5. Montaż urządzenia wnętrza | 18 |
| 2.6. Montaż akcesoriów | 24 |
| 2.7. Montaż drzwi szklanych | 26 |
| 2.8. Montaż występu dachu | 28 |
| 2.9. Montaż listwy zakrywającej dach | 29 |
| 3. Rzut poziomy | 30 |
| 3.1. Rzut poziomy „na prawą stronę” | 30 |
| 3.2. Rzut poziomy „na lewą stronę” | 31 |
| 3.3. Zmiany w przypadku montażu „na lewą stronę” | 32 |

1. Przygotowanie montażu

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję montażu. Przechowuj ją w pobliżu sauny. Dzięki temu możliwe będzie w każdej chwili przeczytanie informacji o produkcie.



Niniejsza instrukcja montażu jest również dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej www.sentiotec.com/downloads.

Ważne wskazówki:

- Przed rozpoczęciem pracy na podstawie listy części sprawdź, czy wszystkie części zostały faktycznie dostarczone. Jeśli brakuje którejkolwiek z części, poinformuj sprzedawcę najpóźniej 14 dni po otrzymaniu kabiny.
- Pomieszczenie, w którym zostanie zamontowana kabina sauny, musi być suche i zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Podłoga musi być pozioma i równa, preferowana podłoga kamienna lub podłoga wyłożona płytkami.
- Aby zamontować kabinę, pomieszczenie musi mieć minimalną wysokość wynoszącą 230 cm.
- Musi zostać zachowana odległość od ściany wynosząca co najmniej 5 cm.
- Części z drewna, które mają być użyte wewnątrz, nie mogą być lakierowane środkami impregnującymi.
- Do montażu potrzebna jest druga osoba.
- Drewno jest naturalnym produktem, który pomimo dobrego przechowywania może pęcznieć, kurczyć się lub wykrzywiać. Z tego powodu podczas montażu może być konieczne użycie siły.
- Wszystkie połączenia gwintowane muszą być nawiercone.

PL

Uwaga!


Podłączenie elektryczne może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk lub osoba posiadająca podobne kwalifikacje.

1.1. Wymagane narzędzia

- Młotek i przekładka z drewna lub młotek gumowy
- Wkrętarka akumulatorowa z bitami do wkrętów krzyżowych i Torx
- Taśma miernicza
- Wiertło o średnicy 3 mm, 10 mm, 20–30 mm (do przewodu zasilającego piec sauny)
- Poziomica
- Klucz imbusowy 1,5 mm
- Nóż uniwersalny
- Drabina
- Piła



Ten symbol oznacza rady i przydatne wskazówki




Wstępne wiercenie



Cięcie na miarę za pomocą piły



Sprawdzenie kąta prostego:

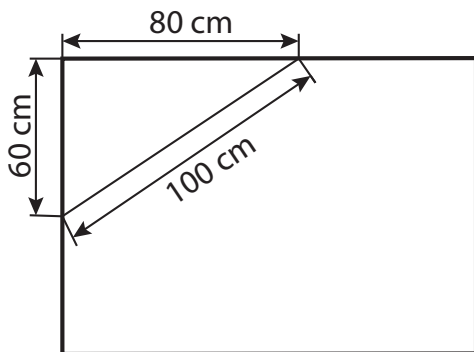

1.2. Konserwacja i czyszczenie

- Sauna powinna być czyszczona wilgotną ściereczką. Używaj tylko ciepłej wody – żadnych detergentów.
- Jeśli sauna nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się rozgrzewanie kabiny raz w miesiącu.



Pęcherze żywiczne nie są podstawą do reklamacji. W drewnie świerkowym często zdarzają się pęcherze żywiczne i podczas jego sortowania nie można ocenić, na jakiej głębokości się one znajdują.

Jeśli znajdują się one tuż pod powierzchnią, przy wzroście temperatury mogą pękać i wypływać.

Żywicę, która wypłynęła, można usunąć za pomocą szmatki zamoczonej w acetonie. Jeśli powstaną tylko kropelki żywicy, należy poczekać, aż stwardnieją, a następnie ostrożnie zeszkrobać nożem.

1.3. Utylizacja



- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi dyrektywami.
- Zużyte urządzenia zawierają materiały możliwe do powtórnego przetworzenia jak również szkodliwe substancje. Dlatego nie umieszczaj ich w pojemniku na urządzenia nienadające się do powtórnego przetworzenia, lecz utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

1.4. Lista części ALASKA MINI INFRA+

| II. Nazwa | Wymiar |
|--|--------------------|
| Rama podłogi | |
| 1 Rama podłogi | 156 x 9 x 4 cm |
| 1 Rama podłogi | 108 x 9 x 4 cm |
| 1 Rama podłogi | 102 x 9 x 4 cm |
| 1 Rama podłogi | 64 x 9 x 4 cm |
| Elementy ściennie | |
| 1 Element ścienny A/B z wycięciem na promiennik | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 Element ścienny A/B z multiklipem | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 Element wentylacyjny A/B z multiklipem | 193 x 48 x 4 cm |
| 4 Element ścienny A/A z multiklipem | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 Element elektryczny A/A z multiklipem | 193 x 58 x 4 cm |
| 1 Element nad drzwiami, rzut poziomy „po prawej stronie” | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| 1 Element nad drzwiami, rzut poziomy „po lewej stronie” | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| Elementy dachowe | |
| 2 Elementy dachowe | 146 x 49 x 4 cm |
| Stojak narożny | |
| 3 Stojak narożny 90° z multiklipem | 193 x 6 x 6 cm |
| 1 Stojak narożny z wpustem z przodu na drzwi szklane z multiklipem | 202 x 6 x 7,5 cm |
| 1 Stojak na element szklany 8 mm wpust | 202 x 4,5 x 4 cm |
| Listwy nakładane | |
| 2 Listwy nakładane na dach | 140 x 4 x 4 cm |
| 2 Listwy nakładane na dach | 100 x 4 x 4 cm |
| 2 Listwy zakrywające dach | 144 x 1,2 x 4 cm |
| 2 Listwy zakrywające dach | 104 x 1,2 x 4 cm |
| 2 Listy nakładane na ławkę | 58 x 4 x 4 cm |
| 2 Listwy montażowe do osłony ławki | 26 x 4 x 4 cm |

II. Nazwa**Wymiar****Urządzenie wnętrza**

| | |
|--|------------------|
| 1 Ławka | 147 x 62 x 9 cm |
| 1 Płyta podnóżkowa | 80 x 35 x 9 cm |
| 2 Podnóżek na stopy | 43 x 33 x 4 cm |
| 2 Podnóżek z podporą, 2 x 45° ukośną | 49,5 x 8 x 2 cm |
| 2 Tylne oparcie | 58 x 25,5 x 4 cm |
| 1 Osłona ławki | 147 x 34 x 4 cm |
| 1 Krata ochronna pieca – lipa | 62,5 x 8 x 2 cm |
| 1 Krata ochronna pieca – lipa | 37,5 x 8 x 2 cm |
| 3 Listwy montażowe do kraty ochronnej pieca – świerk | 7 x 2,5 x 2,5 cm |
| 1 Zagłówek | 43 x 25 x 7 cm |
| 1 Krata ochronna lampy | 38 x 32 x 4 cm |
| 1 Zasuwka do wentylacji | 52 x 14 x 1,5 cm |

Elementy szklane

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 1 Drzwi szklane | 191,5 x 59 x 0,8 cm |
| 1 Element szklany | 194,5 x 22,4 x 0,8 cm |

Występy dachu

| | |
|-----------------|----------------|
| 1 Występ dachu | 160 x 6 x 4 cm |
| 2 Występy dachu | 115 x 6 x 4 cm |


Akcesoria

| | |
|---|---------------------|
| 1 Profil aluminiowy U | 21,1 x 1,2 x 1,5 cm |
| 1 Uchwyt drzwiowy – zestaw drewno/Niro | |
| 1 2 zawiasy drzwiowe 8653-02 | |
| 1 Magnes drzwiowy, blacha nakładana z góry | |
| 1 Lampa do sauny | |
| 1 Szablon do montażu multiklipa | |
| 1 3 mb Przewód silikonowy 5 x 2,5 mm ² | |
| 1 3 mb Przewód silikonowy 3 x 1,5 mm ² | |
| 1 Promiennik podczerwieni ECO-350-R | 1-027-785 |
| 1 Infracontrol mini | 1-035-976 |
| 1 Osłona wykończeniowa dla Infracontrol mini (2 szt.) | 1-035-503 |
| 1 Osłona zakrywająca promiennik Prestige | 71 x 21 x 5 cm |
| 1 Zestaw materiałów montażowych | |
| 1 Instrukcja montażu | |

2. Montaż kabiny

Kabina może zostać zamontowana „na prawą stronę lub „na lewą stronę”, należy sprawdzić plany rzutu poziomego na Strona 30 oraz Strona 31.

2.1. Montaż ramy podłogowej

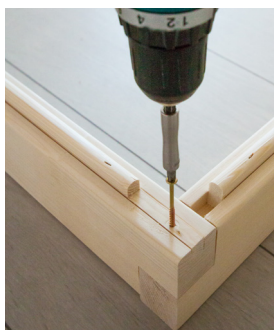


Wiertło 3 mm, 3 szt. śrub 4 x 70 mm




Montaż stojaka narożnego z elementem ściennym

Zamontuj elementy ścienne ze stojakami narożnymi na podłodze, a następnie umieść te stojaki na ramie podłogi.

Nasuń stojak narożny z góry na dół na elementy ścienne. Upewnij się, że multiklipsy są poprawnie ustawione (zob. poniżej). Stojak narożny musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z elementami ściennymi.

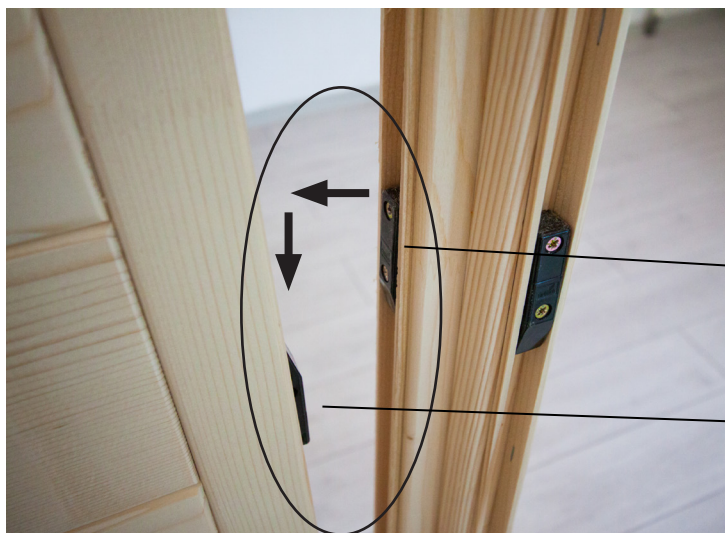


Multiklip

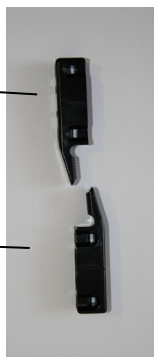

Montaż elementów ściennych

Element elektryczny ma otwory do układania przewodów. Sprawdź położenie na planie rzutów poziomych na Strona 30 i Strona 31.

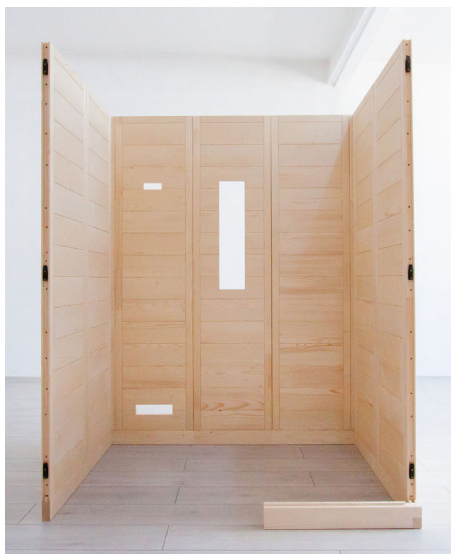


Element elektryczny

Łączenie śrubami elementów ściennych


Sprawdź kąt prosty przed połączeniem elementów ściennych śrubami.
Postępuj zgodnie ze wskazówką na stronie 4.




Wiertło 3 mm, 4 szt. śrub 4 x 70 mm

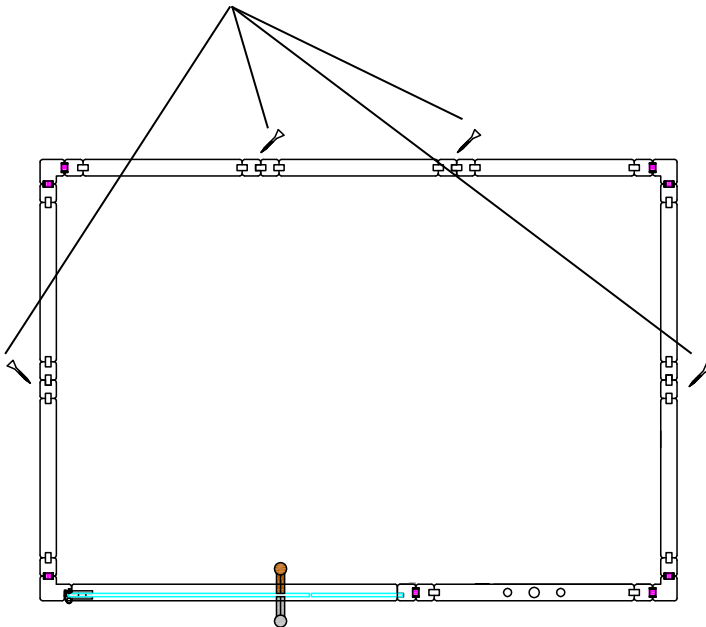


Stojak narożny i stojak na szkło

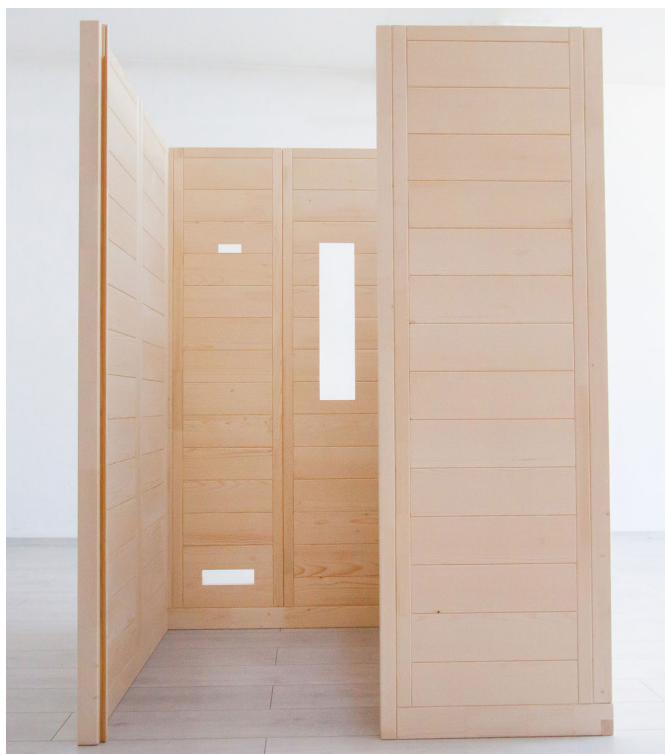

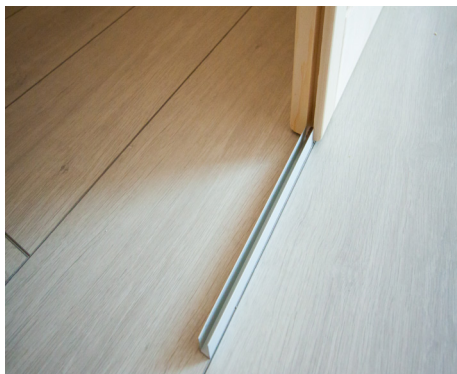Element szklany**Element powyżej drzwi**


Wybierz element z rzutu poziomowego na prawą stronę



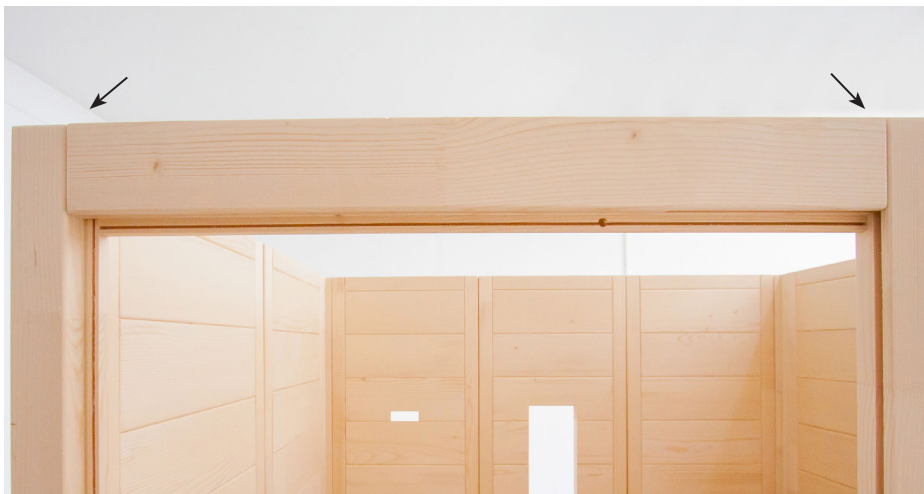

Wiertło 3 mm, 2 szt. śrub 4 x 70 mm

PL

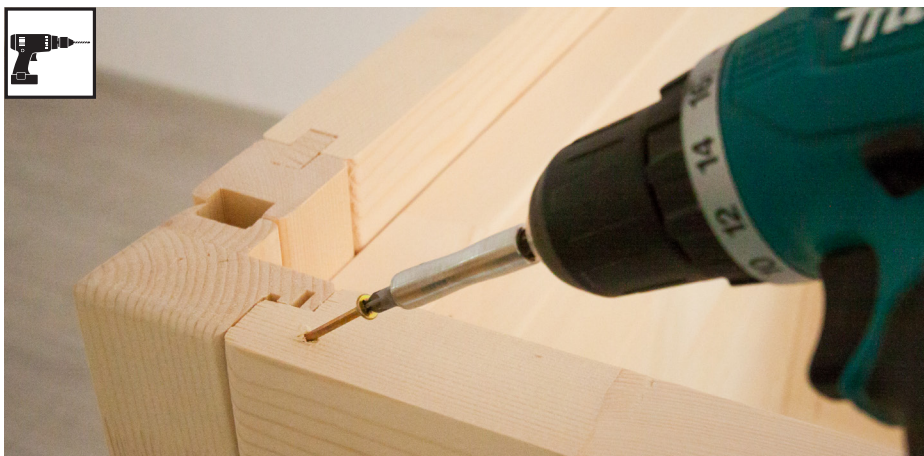


2.3. Montaż dachu

Listwy na dachu



Wiertło 3 mm, 12 szt. śrub 4 x 70 mm

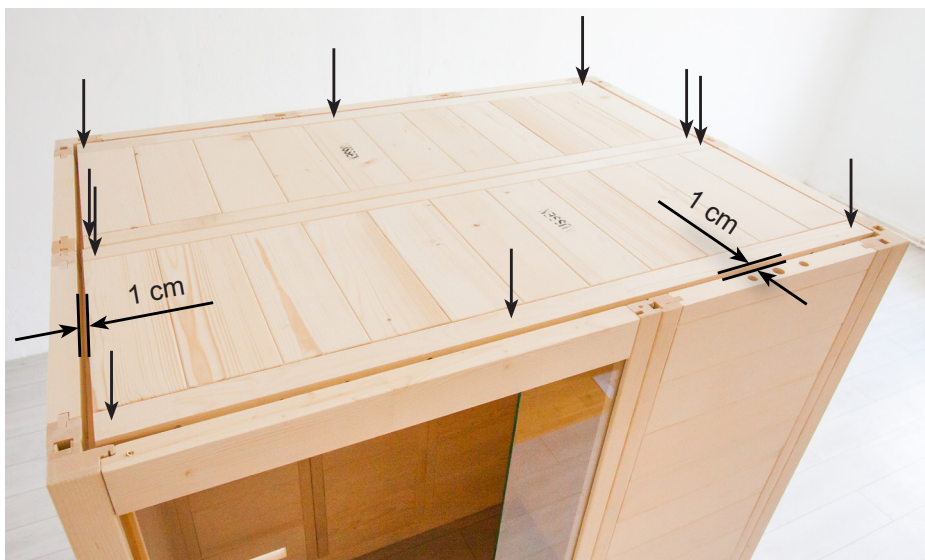

Elementy dachowe

PL

Wiertło 3 mm, 10 szt. śrub 4 x 70 mm

2.4. Montaż zasuwki do wentylacji



Wiertło 3 mm, 4 szt. śrub 3 x 40 mm

2.5. Montaż urządzenia wnętrza

Listy nakładane na ławkę

Wiertło 3 mm, 3 szt. śrub 5 x 70 mm




2 szt. śrub 4 x 60 mm

Wiertło 3 mm, 3 szt. śrub 5 x 70 mm



Śrubki 4 x 60 mm

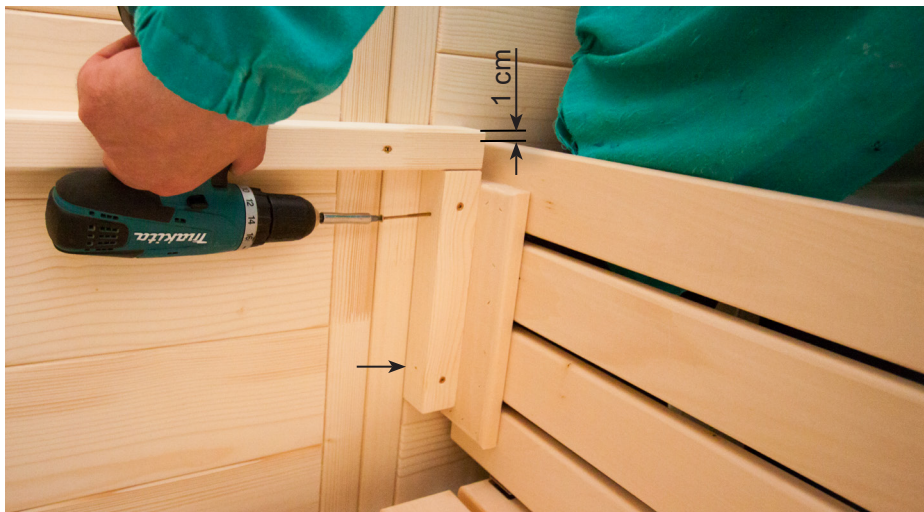Ośłona ławki


4 szt. śrub 4 x 60 mm

Ławka

Podnózek




6 szt. śrub 4 x 70 mm

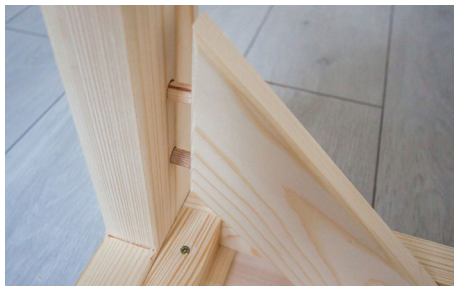

4 szt. śrub 3,5 x 35 mm



Promiennik podczerwieni i oparcie dla pleców

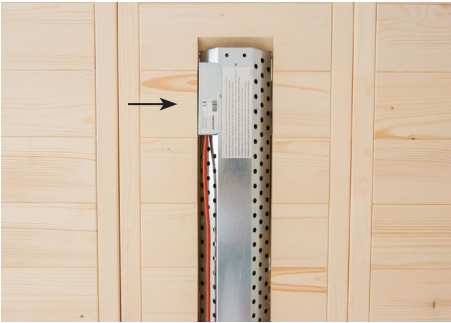

Skrzynka przyłączeniowa na górze




Czytelne oznaczenie



4 szt. śrub 3 x 20 mm



4 szt. śrub 4 x 60 mm

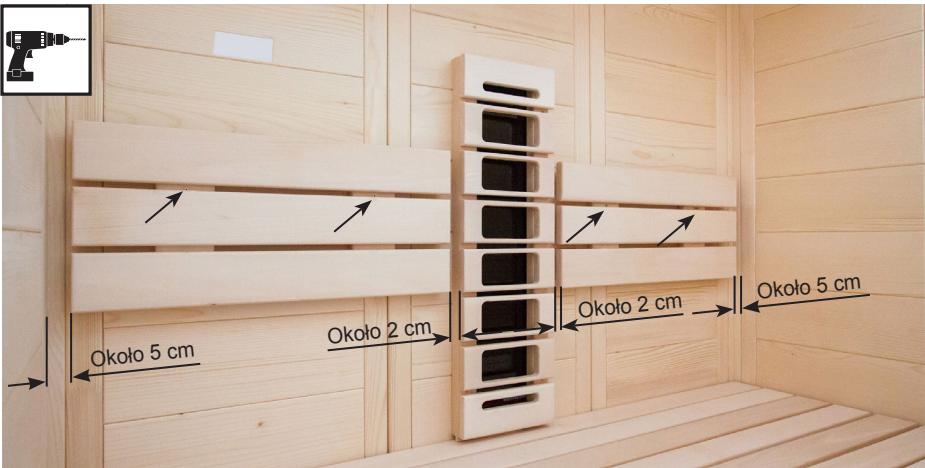

Wiertło 3 mm, 4 szt. śrub 4 x 70 mm

2.6. Montaż akcesoriów

Lampa do sauny



Zamontuj lampę
(nie wchodzi w zakres dostawy)




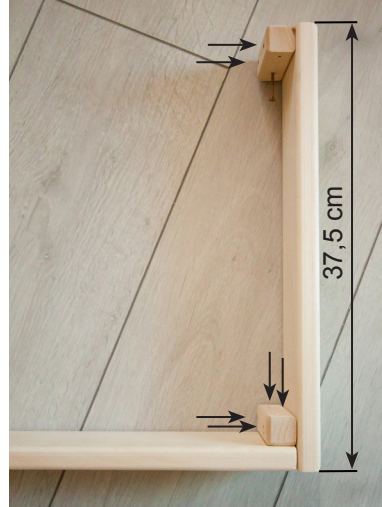
Wiertło 3 mm, 2 szt. śrub



4 szt. śrub 3 x 40 mm

Krata ochronna pieca

 Przed montażem kraty ochronnej pieca wywierć w elemencie elektrycznym wylot na przewód pieca.



12 szt. śrub 3 x 40 mm



PL


Można indywidualnie przyciąć kratę ochronną pieca

2.7. Montaż drzwi szklanych



Dolny otwór uchwyty drzwiowego znajduje się na wysokości 92,4 cm. Ustawienie okuć wykonuje się poprzez wyrównanie/obróć obu wkładek wykonanych z tworzywa sztucznego.

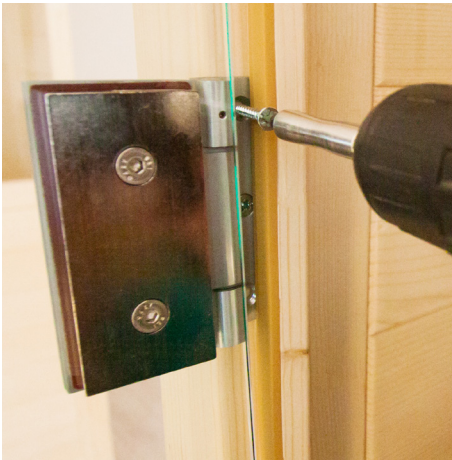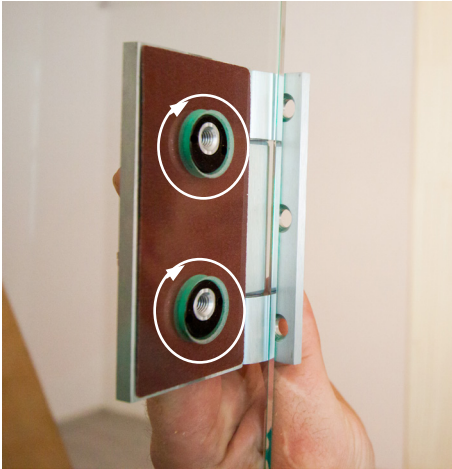

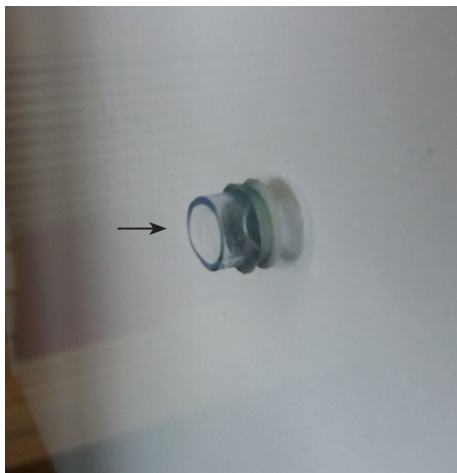Uchwyt drzwiowy i blacha nakładana z góry

Włóż pierścień silikonowy do otworów



Włóż podkładkę z tworzywa sztucznego do uchwytu Niro



2.8. Montaż występu dachu



Zamontuj występ dachu dopiero po przeprowadzeniu przewodu do pieca sauny i sterowania sauną. Listwa może wymagać wycięcia w elemencie elektrycznym.




Wiertło 3 mm, 9 szt. śrub 3 x 40 mm

2.9. Montaż listwy zakrywającej dach




Zamontuj listwę zakrywającą dach dopiero po przeprowadzeniu przewodu do pieca sauny i sterowania sauną. Listwa może wymagać wycięcia w elemencie elektrycznym.

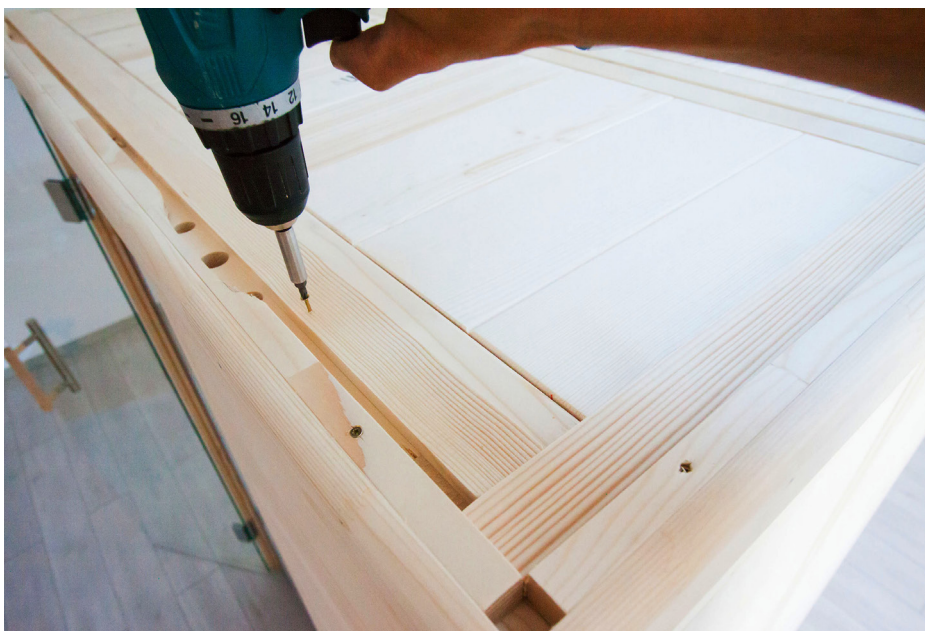


12 szt. śrub 3 x 40 mm

3. Rzut poziomy

3.1. Rzut poziomy „na prawą stronę”

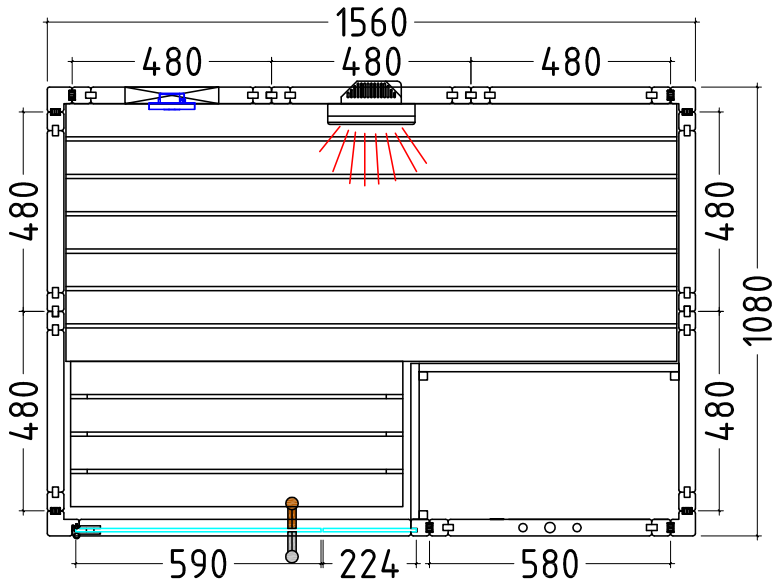

3.2. Rzut poziomy „na lewą stronę”

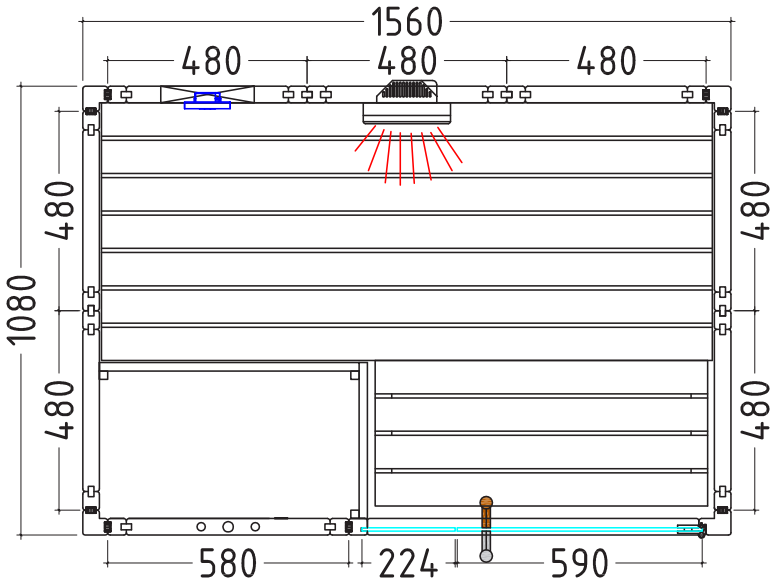


3.3. Zmiany w przypadku montażu „na lewą stronę“

W przypadku montażu stojaka narożnego i stojaka na szkło (strona 14)

Usuń multiklipy ze stojaka narożnego i stojaka na szkło.

Użyj dołączonego szablonu do nowego ustawienia multiklipów.

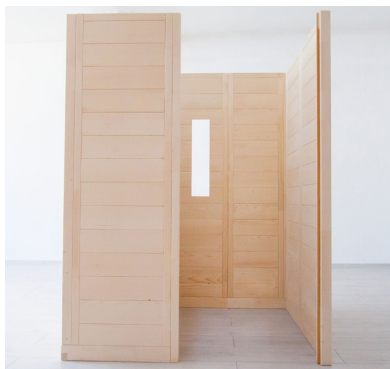

Element powyżej drzwi (strona 15)

Wybierz element z rzutu poziomowego na lewą stronę





sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com

Sauna maciça

ALASKA

MINI INFRA+

160 x 110 x 204 cm

MANUAL DE MONTAGEM
Português



PT

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1. Preparação para a montagem | 3 |
| 1.1. Ferramentas necessárias | 4 |
| 1.2. Manutenção e limpeza | 5 |
| 1.3. Eliminação | 5 |
| 1.4. Lista de peças do ALASKA MINI INFRA+ | 6 |
| 2. Montagem da cabina | 8 |
| 2.1. Montagem da armação do chão | 8 |
| 2.2. Montagem dos elementos de parede | 9 |
| 2.3. Montagem do teto | 16 |
| 2.4. Montagem da corrediça de ventilação | 18 |
| 2.5. Montagem do equipamento interior | 18 |
| 2.6. Montagem dos acessórios | 24 |
| 2.7. Montagem da porta de vidro | 26 |
| 2.8. Montagem do friso do teto | 28 |
| 2.9. Montagem da barra de cobertura do teto | 29 |
| 3. Plano | 30 |
| 3.1. Plano “à direita” | 30 |
| 3.2. Plano “à esquerda” | 31 |
| 3.3. Alterações na montagem do plano “à esquerda” | 32 |

1. Preparação para a montagem

Leia atentamente o manual de montagem e guarde-o nas proximidades da sauna. Poderá, assim, ler as informações sobre o produto a qualquer momento posteriormente.



Este manual de montagem também está disponível na área de downloads da nossa página web em www.sentiotec.com/downloads.

Indicações importantes:

- Antes de começar a trabalhar, verifique, com base na lista de peças, se todas as peças individuais foram efetivamente fornecidas. Se, excepcionalmente, faltarem peças individuais, informe o seu distribuidor num período máximo de 14 dias após a receção da cabina.
- O espaço em que a cabina da sauna é montada tem de ser seco e garantir uma circulação de ar adequada.
- O piso tem de ser horizontal e plano, de preferência um pavimento em mosaico ou pedra.
- Para os trabalhos de montagem da cabina é necessária uma altura mínima de 230 cm.
- Manter impreterivelmente uma distância mínima de 5 cm em relação à parede.
- As peças em madeira a utilizar no interior não podem ser tratadas com agentes impregnantes.
- Para a montagem é necessária uma pessoa auxiliar.
- A madeira é um produto natural que, apesar de um bom armazenamento, pode dilatar, encolher ou sofrer deformações. Por isso, é possível que seja necessário exercer um pouco de força durante a montagem.
- Todos os aparafusamentos têm de ser perfurados previamente.

Atenção!


A ligação elétrica só pode ser executada por um electricista ou por uma pessoa com formação equivalente.

1.1. Ferramentas necessárias

- Martelo e madeira suplementar ou um martelo de borracha
- Aparafusadora sem fios com pontas para parafusos em cruz e Torx
- Rolo de fita métrica
- Brocas com um diâmetro de 3 mm, 10 mm, 20–30 mm (para o cabo de alimentação do aquecedor de sauna)
- Nível de bolha de ar
- Chave de sextavado interior de 1,5 mm
- Faca universal
- Escadote
- Serrote



Este símbolo identifica dicas e indicações úteis




Perfuração prévia



Corte à medida com serrote



Verificação do ângulo direito:

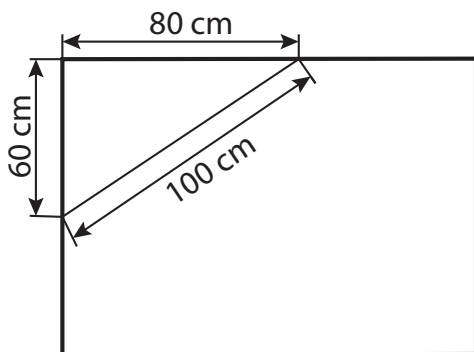

1.2. Manutenção e limpeza

- A sauna deverá ser limpa com um pano húmido. Utilize apenas água quente. Não utilize qualquer produto de limpeza.
- Se a sauna não for utilizada por um longo período, recomendamos que aqueça a cabina uma vez por mês.



As cavidades com resina não são qualquer motivo de reclamação, uma vez que estas surgem de forma recorrente na madeira de abeto e não é possível detetar, no momento da separação, a profundidade a que se encontram.

Quando estas se encontram pouco abaixo da superfície, emergem com a formação de calor e começam a “sangrar”.

Remover as fugas de resina com um pano embebido em acetona. Se surgirem apenas gotas de resina, deixe-as secar e, depois, raspe-as cuidadosamente com uma faca.

1.3. Eliminação



- Elimine os materiais da embalagem de acordo com as diretivas de eliminação em vigor.
- Os aparelhos usados contêm materiais reutilizáveis, mas também substâncias perigosas. Por isso, não deite, sob circunstância alguma, o seu aparelho usado no lixo residual. Elimine-o, sim, de acordo com as disposições válidas localmente.

1.4. Lista de peças do ALASKA MINI INFRA+


| Quant. | Designação | Medida |
|----------------------------|---|--------------------|
| Armação do chão | | |
| 1 | Armação do chão | 156 x 9 x 4 cm |
| 1 | Armação do chão | 108 x 9 x 4 cm |
| 1 | Armação do chão | 102 x 9 x 4 cm |
| 1 | Armação do chão | 64 x 9 x 4 cm |
| Elementos de parede | | |
| 1 | Elemento de parede A/B com abertura para o radiador | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Elemento de parede A/B com multiclipse | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Elemento de ventilação A/B com multiclipse | 193 x 48 x 4 cm |
| 4 | Elementos de parede A/A com multiclipse | 193 x 48 x 4 cm |
| 1 | Elemento elétrico A/A com multiclipse | 193 x 58 x 4 cm |
| 1 | Elemento acima da porta, plano “à direita” | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| 1 | Elemento acima da porta, plano “à esquerda” | 81,5 x 10,1 x 4 cm |
| Elementos do teto | | |
| 2 | Elementos do teto | 146 x 49 x 4 cm |
| Suportes de canto | | |
| 3 | Suporte de canto 90° com multiclipse | 193 x 6 x 6 cm |
| 1 | Suporte de canto com dobra à frente para porta de vidro com multiclipse | 202 x 6 x 7,5 cm |
| 1 | Suporte para elemento de vidro, ranhura de 8 mm | 202 x 4,5 x 4 cm |
| Barras de apoio | | |
| 2 | Barras de apoio para o teto | 140 x 4 x 4 cm |
| 2 | Barras de apoio para o teto | 100 x 4 x 4 cm |
| 2 | Barras de cobertura para o teto | 144 x 1,2 x 4 cm |
| 2 | Barras de cobertura para o teto | 104 x 1,2 x 4 cm |
| 2 | Barras de apoio para o banco | 58 x 4 x 4 cm |
| 2 | Barras de montagem para o anteparo do banco | 26 x 4 x 4 cm |

| Quant. | Designação | Medida |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| Equipamento interior | | |
| 1 | Banco | 147 x 62 x 9 cm |
| 1 | Placa do degrau | 80 x 35 x 9 cm |
| 2 | Pés do degrau | 43 x 33 x 4 cm |
| 2 | Escora do degrau, inclinação 2 x 45° | 49,5 x 8 x 2 cm |
| 2 | Encosto | 58 x 25,5 x 4 cm |
| 1 | Anteparo do banco | 147 x 34 x 4 cm |
| 1 | Grelha de proteção do aquecedor – tília | 62,5 x 8 x 2 cm |
| 1 | Grelha de proteção do aquecedor – tília | 37,5 x 8 x 2 cm |
| 3 | Barras de montagem para a grelha de proteção do aquecedor – abeto | 7 x 2,5 x 2,5 cm |
| 1 | Apoio para a cabeça | 43 x 25 x 7 cm |
| 1 | Grelha de proteção da lâmpada | 38 x 32 x 4 cm |
| 1 | Corrediça de ventilação | 52 x 14 x 1,5 cm |
| Elementos de vidro | | |
| 1 | Porta de vidro | 191,5 x 59 x 0,8 cm |
| 1 | Elemento de vidro | 194,5 x 22,4 x 0,8 cm |
| Barras do friso do teto | | |
| 1 | Barra do friso do teto | 160 x 6 x 4 cm |
| 2 | Barras do friso do teto | 115 x 6 x 4 cm |
| Acessórios | | |
| 1 | Perfil de alumínio em U | 21,1 x 1,2 x 1,5 cm |
| 1 | Conjunto de puxador da porta em madeira/aço inoxidável | |
| 1 | 2 dobradiças de porta 8653-02 | |
| 1 | Íman da porta, chapa de transferência | |
| 1 | Luz da sauna | |
| 1 | Molde para a montagem dos multiclipos | |
| 1 | Cabo de silicone 3 m. lin., 5 x 2,5 mm ² | |
| 1 | Cabo de silicone 3 m. lin., 3 x 1,5 mm ² | |
| 1 | Radiador de raios infravermelhos ECO-350-R | 1-027-785 |
| 1 | Controlo de infravermelhos Infracontrol mini | 1-035-976 |
| 1 | Painel de fecho para o Infracontrol mini (2 unid.) | 1-035-503 |
| 1 | Painel de cobertura do radiador Prestige | 71 x 21 x 5 cm |
| 1 | Conjunto de material de montagem | |
| 1 | Manual de montagem | |

2. Montagem da cabina

A cabina pode ser montada “à direita” ou “à esquerda”. A este respeito, tenha em atenção os planos nas páginas Página 30 e Página 31.

2.1. Montagem da armação do chão

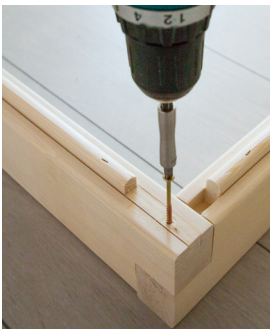

Broca de 3 mm, 3 parafusos de 4 x 70 mm



2.2. Montagem dos elementos de parede

Os suportes de canto são ligados aos elementos de parede através de “multiclipes”. Os outros elementos de parede são ligados por meio de ranhuras e molas e aparafusados uns aos outros.




A designa sempre o lado visível. Este está identificado na parte superior dos elementos de parede.

Atenção!

De seguida, é descrita a montagem para o plano “à direita”.

Para alterações relativas à montagem para o plano “à esquerda”, consulte a página Página 32.

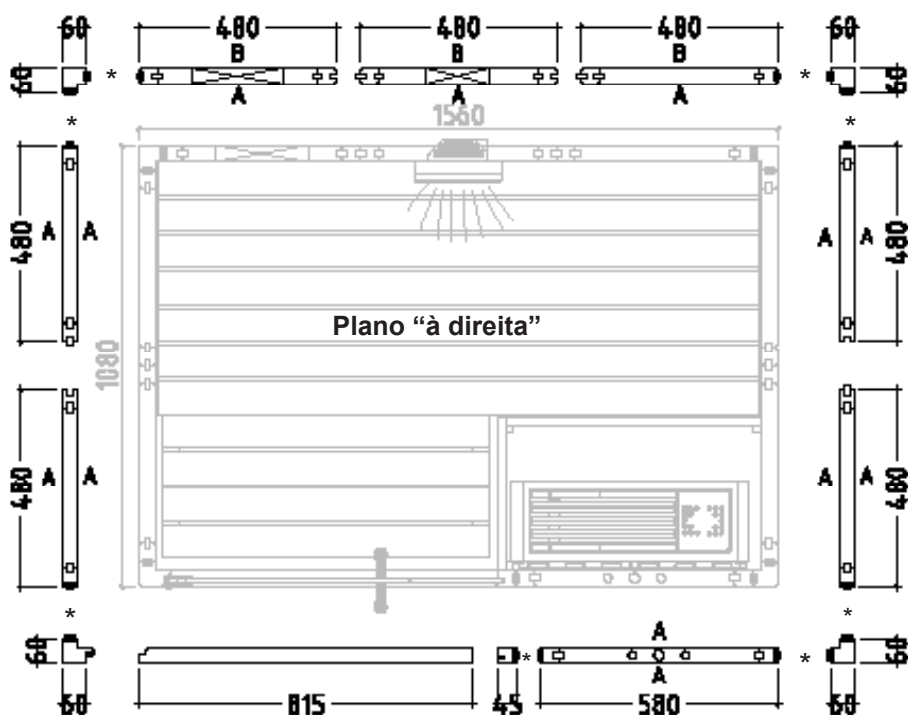


* Multiclipes


Montagem dos suportes de canto com os elementos de parede

Monte previamente os elementos de parede com os suportes de canto no chão e coloque depois esses cantos sobre a armação do chão.

Insira o suporte de canto nos elementos de parede, de cima para baixo. Ao fazê-lo, tenha em atenção o alinhamento correto dos “multiclipes” (ver em baixo). O suporte de canto tem de ficar alinhado com os elementos de parede.

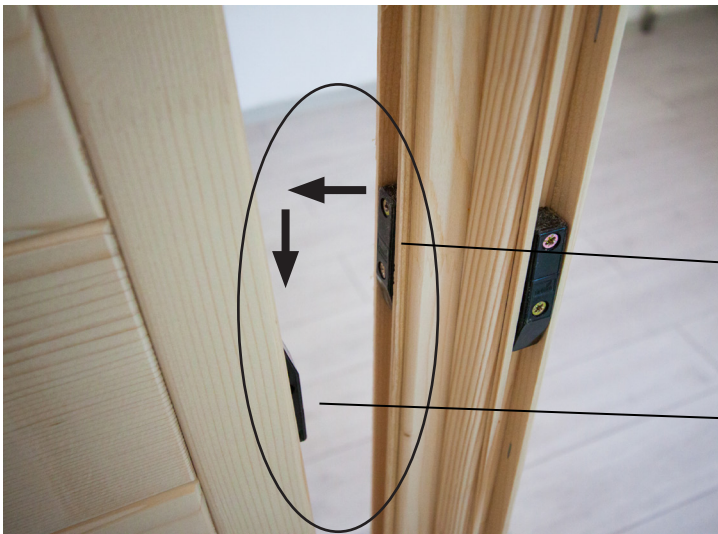


Multiclipe

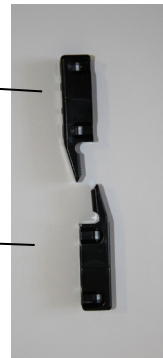

Montagem dos elementos de parede

O elemento elétrico dispõe de orifícios para passar os cabos.
Consulte a posição nos planos, nas páginas Página 30 e Página 31.

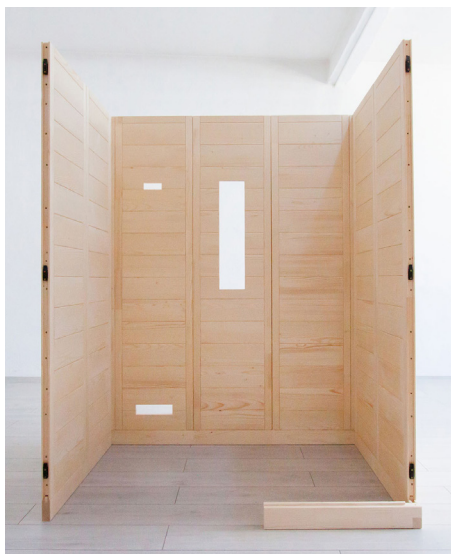

Elemento eléctrico


Aparafusamento dos elementos de parede




Verifique os ângulos direitos antes de aparafusar os elementos de parede.
Tenha em atenção a dica na página 4.




Broca de 3 mm, 4 parafusos de 4 x 70 mm

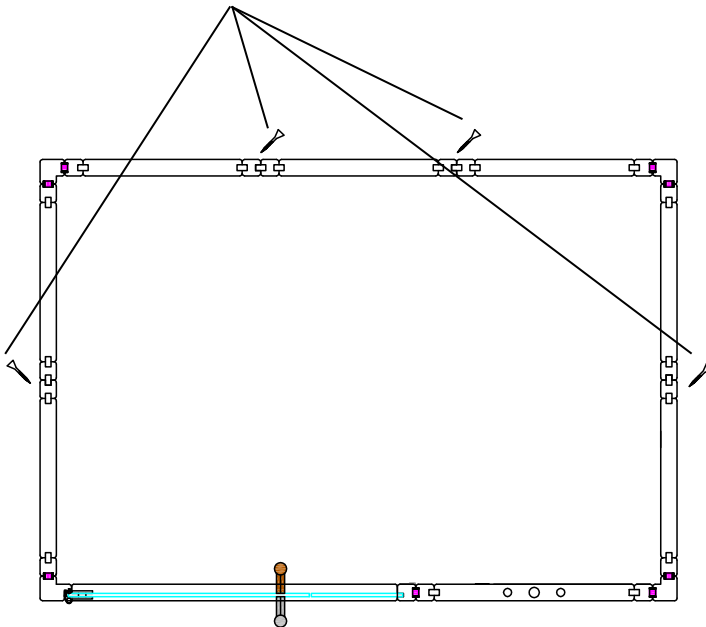

Suportes de canto e suportes para vidro

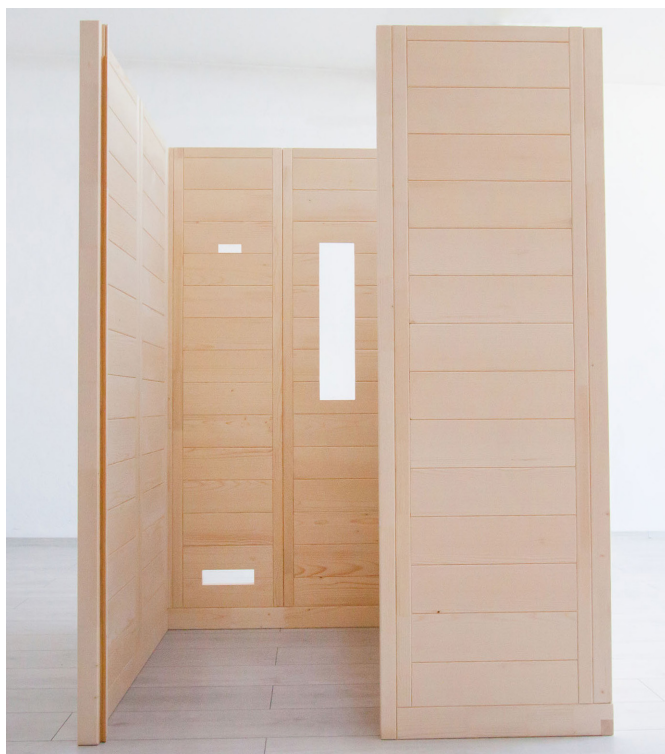


Elemento de vidro

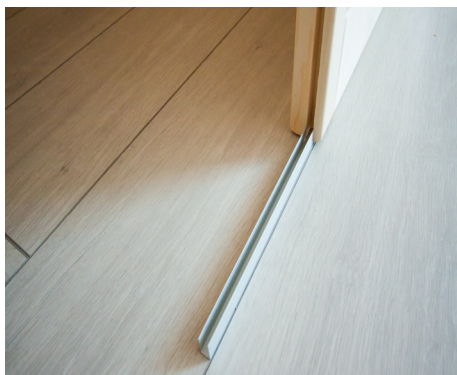

Elemento por cima da porta

Selecionar o elemento para o plano à direita



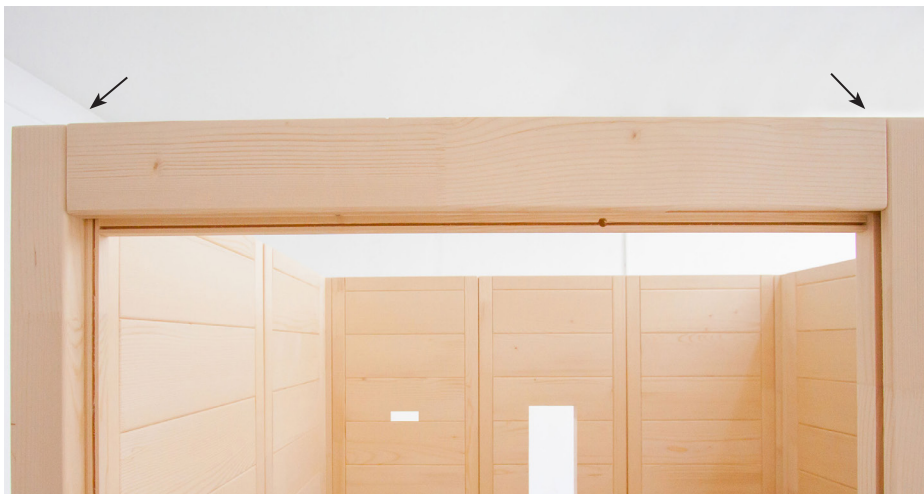

Broca de 3 mm, 2 parafusos de 4 x 70 mm



2.3. Montagem do teto

Barras de apoio para o teto



Broca de 3 mm, 12 parafusos de 4 x 70 mm



Elementos do teto



PT

Broca de 3 mm, 10 parafusos de 4 x 70 mm

2.4. Montagem da corrediça de ventilação



Broca de 3 mm, 4 parafusos de 3 x 40 mm

2.5. Montagem do equipamento interior

Barras de apoio para o banco

Broca de 3 mm, 3 parafusos de 5 x 70 mm



2 parafusos de 4 x 60 mm

Broca de 3 mm, 3 parafusos de 5 x 70 mm



Parafusos de 4 x 60 mm

Anteparo do banco



4 parafusos de 4 x 60 mm

Banco



Degrau




6 parafusos de 4 x 70 mm



4 parafusos de 3,5 x 35 mm

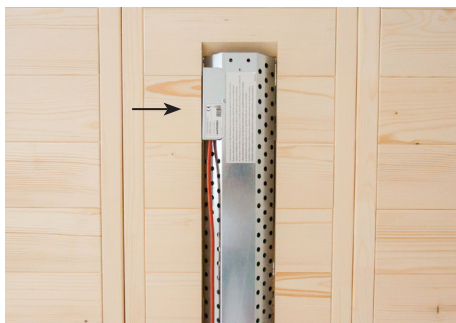

Radiador de raios infravermelhos e encostos


Caixa de ligação em cima



Inscrição legível



4 parafusos de 3 x 20 mm

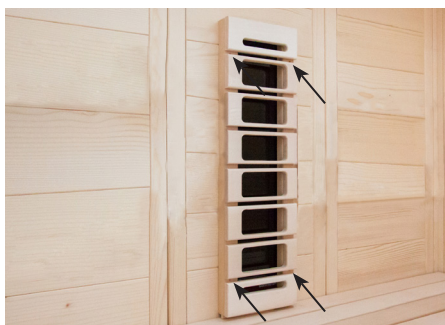

4 parafusos de 4 x 60 mm



Broca de 3 mm, 4 parafusos de 4 x 70 mm

2.6. Montagem dos acessórios


Luz da sauna



Colocar a lâmpada
(não incluída no volume
de fornecimento)




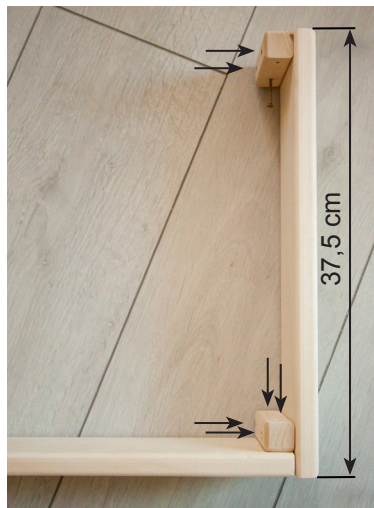
Broca de 3 mm, 2 parafusos

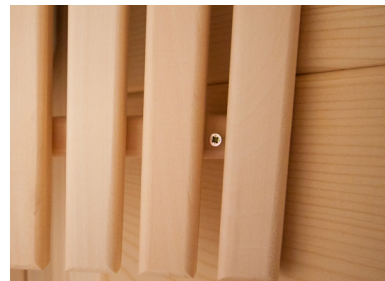


4 parafusos de 3 x 40 mm

Grelha de proteção do aquecedor

 Antes de montar a grelha de proteção do aquecedor, faça um furo para a saída do cabo do aquecedor no elemento elétrico.



12 parafusos de 3 x 40 mm


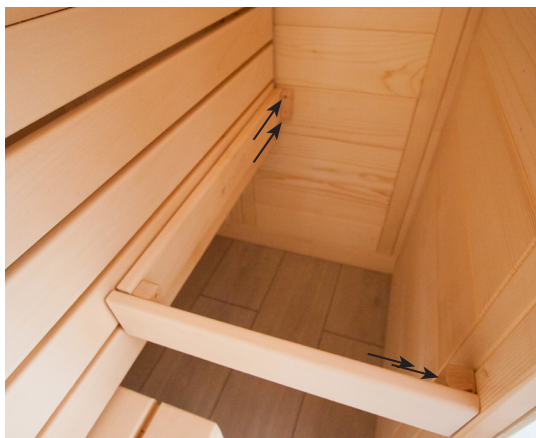


Grelha de proteção do aquecedor
encurtável individualmente


2.7. Montagem da porta de vidro



O furo inferior do puxador da porta encontra-se a 92,4 cm de altura.
O alinhamento das ferragens é efetuado através do ajuste/rotação de ambas as inserções de plástico.

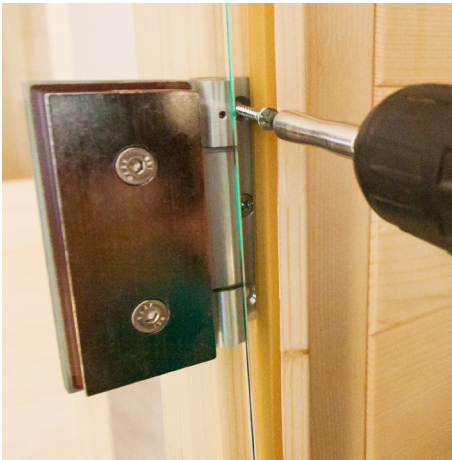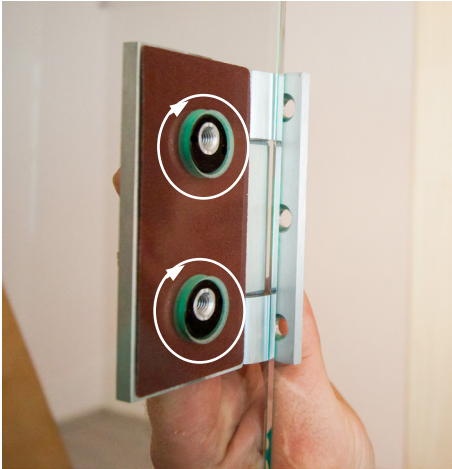

Puxador da porta e chapa de transferência

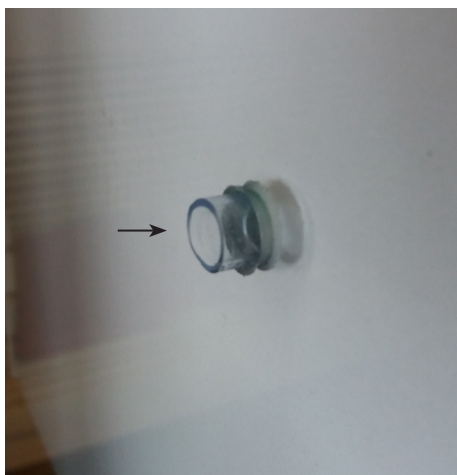

Colocar o anel de silicone nos orifícios



Inserir a anilha plana de plástico no puxador de aço inoxidável



2.8. Montagem do friso do teto



Monte o friso do teto só depois de ter puxado os cabos para o aquecedor da sauna e para o controlo da sauna. A barra poderá ter de ser cortada junto do elemento elétrico.



Broca de 3 mm, 9 parafusos de 3 x 40 mm

2.9. Montagem da barra de cobertura do teto




Monte a barra de cobertura do teto só depois de ter puxado os cabos para o aquecedor da sauna e para o controlo da sauna. A barra poderá ter de ser cortada junto do elemento eléctrico.




12 parafusos de 3 x 40 mm

3. Plano

3.1. Plano “à direita”

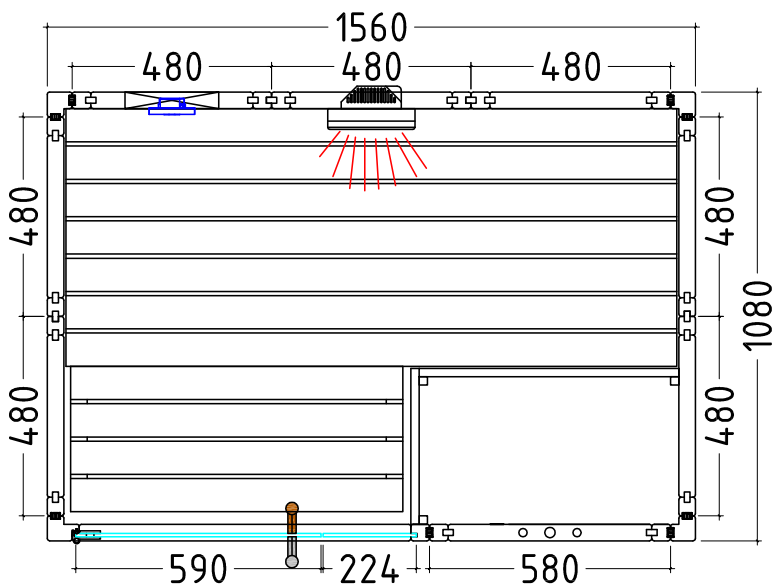

3.2. Plano “à esquerda”

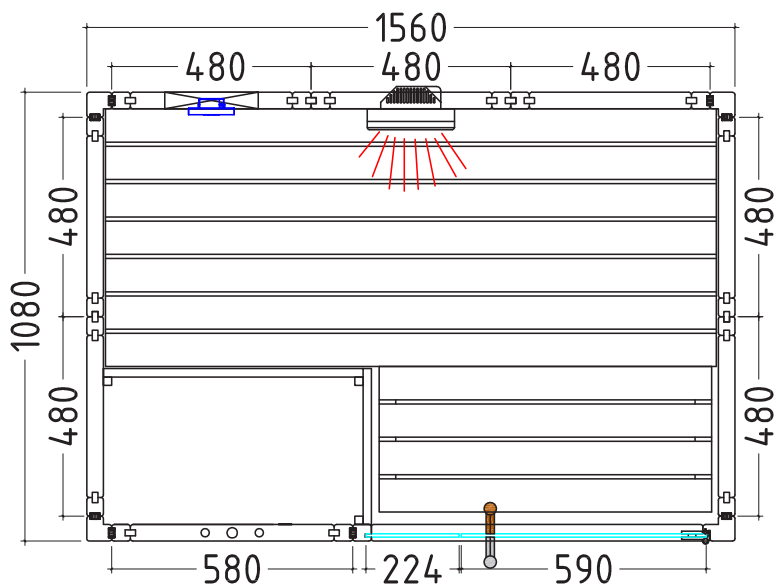

3.3. Alterações na montagem do plano “à esquerda”

Para a montagem dos suportes de canto e dos suportes para vidro (página 14)

Remova os multiclipés do suporte de canto e do suporte para vidro.
Utilize o molde fornecido para o reposicionamento dos multiclipés.



Elemento por cima da porta (página 15)

Selecionar o elemento para o plano “à esquerda”





sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com