

DE

EN



Symbolfoto

Elementsauna

PANORAMA SMALL

213 x 160 x 201 cm

Element sauna PANORAMA SMALL

Montageanleitung



Elementsauna PANORAMA SMALL

- Kabinenmaß: 209 x 158 x 201 cm
- Inkl.Kranz: 213 x 160 x 201 cm
- Innenmaß: 196 x 155 x 198 cm
- Wandstärke: 64 mm



Symbolfoto

Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- 1 Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorbohren.

- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste PANORAMA SMALL

Bodenrahmen

- 1 Bodenrahmen 4 x 8 x 151,5 cm
- 1 Bodenrahmen 4 x 8 x 206,5 cm
- 1 Bodenrahmen 4 x 8 x 150 cm

Wandelement rechte Seite

- 1 Wandelement W1 51 x 194 cm
(Elektroelement)
- 1 Wandelement W2 93,5 x 194 cm

Wandelement Rückseite

- 1 Wandelement W3 93,5 x 194 cm
(Lüftungselement)
- 1 Wandelement W4 102 x 194 cm

Wandelement linke Seite

- 1 Wandelement W5 93,5 x 194 cm
- 1 Wandelement W6 51 x 194 cm
(Elektroelement)

Ecksteher

- 2 Ecksteher 184 x 7 x 4 cm

Montageleisten

- 2 Montageleisten für Glaselement (links und rechts)
200,4 x 8,2 x 5,5 cm
- 1 Montageleiste für Glaselement oben
208,9 x 8,2 x 5,5 cm
- 2 Abdeckleiste für Glasfront (links und rechts)
193,4 x 7 x 2,5 cm
- 1 Abdeckleiste für Glasfront oben
213,9 x 7 x 2,5 cm

Dach

- 1 Dachelement 89,5 x 204,5 cm
- 1 Dachelement 61 x 204,5 cm
- 1 Dachrahmenleiste 4 x 2 x 151,5 cm
- 1 Dachrahmenleiste 4 x 2 x 206,5 cm
- 1 Dachrahmenleiste 4 x 2 x 150 cm
- 1 Dachelement 61 x 204,5 cm
- 1 Dachelement 61 x 204,5 cm
- 3 Abdeckleisten innen 2,5 x 1 x 200 cm
- 2 Abdeckleisten innen 2,5 x 1 x 150 cm
- 2 Kranzabschlussleisten 164,2 x 7 x 2,5 cm

Glasfront

- 1 Glaselement 195,2 x 69,4 x 0,8 cm
 - 1 Glaselement 195,2 x 69,4 x 0,8 cm
mit Bohrung für Türbänder
 - 1 Glastüre 191,4 x 59 x 0,8 cm
- ## Abdeckleisten
- 1 Eckabdeckung mit Nut 194 x 6,3 x 1,2 cm
 - 1 Eckabdeckung mit Feder 194 x 7,6 x 1,2 cm
 - 1 Eckabdeckung mit Nut 194 x 5,3 x 1,2 cm
 - 1 Eckabdeckung mit Feder 194 x 6,4 x 1,2 cm
- ## Inneneinrichtung
- 1 Lüftungsschieber
 - 1 Bank 62 x 195 cm
 - 1 Bank 62 x 143 cm
 - 1 Bank 62 x 77,5 cm
 - 1 Abdeckblende Saunabank 62 x 10 x 2 cm
 - 2 Fußsteile 60 x 46,5 x 4 cm inkl Streben für untere Bank
 - 2 Bankauflageleisten 4 x 4 x 57 cm
 - 1 Bankauflageleisten 4 x 4 x 78 cm
 - 1 Banksichtblende 32 x 195 cm
 - 2 Montageleisten für Banksichtblende 4 x 4 x 26 cm
 - 1 Rückenlehnen 26 x 186 cm
 - 1 Rückenlehnen 26 x 137 cm
 - 1 Ofenschutzgitter 65 x 55,5 x 2 cm.
 - 2 Ofenschutzgitter 50 x 55,5 x 2 cm.
 - 1 Montageleiste f. Ofenschutzgitter 58 x 5 x 2 cm.
 - 2 Montageleisten f. Ofenschutzgitter 47 x 5 x 2 cm.
 - 1 Lampenschutz 38 x 32 cm
 - 1 Bodenrost 70 x 53 cm
 - 2 Kopfstützen 43 x 25x 7 cm
- ## Zubehör
- 1 Türdichtung (Glas/Glas) 193,4 cm
 - 1 Türgriff-Set
 - 1 Türbänder-Set
 - 2 Aluleisten 67,7 cm
 - 1 Bankfuss Niro 86 x 5 cm
 - 1 Lampe ohne Leuchtmittel
 - 1 Silikonkabel 3 lfm. 5 x 1,5 mm²
 - 1 Montagematerialset
 - 1 Montageanleitung

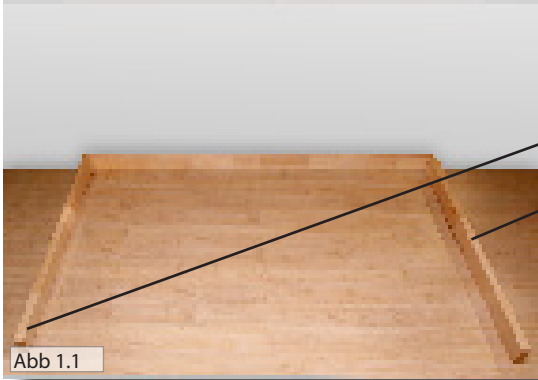


Abb 1.1

Länge: 150 cm

Länge: 151,5 cm



Abb 1.2

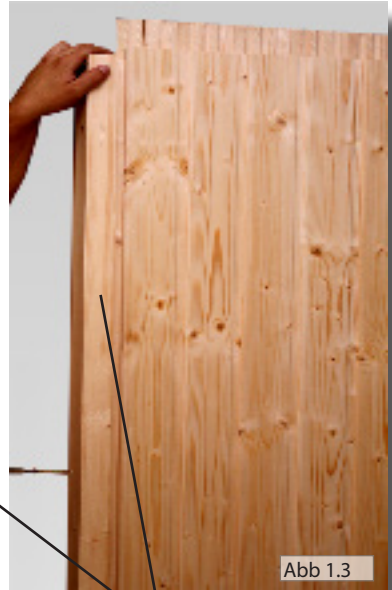


Abb 1.3

Eckverbindungsleiste mit Schrauben:
5 x 90 mm an Wandelementen W2
+ W4 befestigen.



Schrauben: 3 x 40 mm

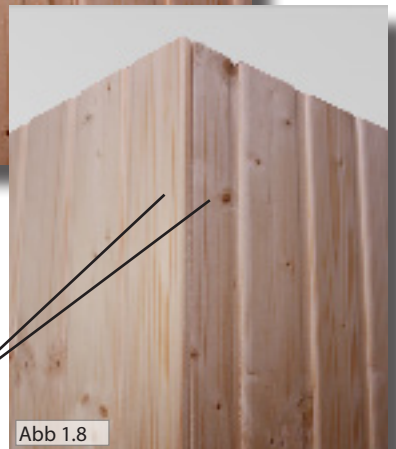




Abb 1.9

Schrauben: 4 x 40 mm



Abb 1.10



Abb 1.11

Schrauben: 5 x 90 mm

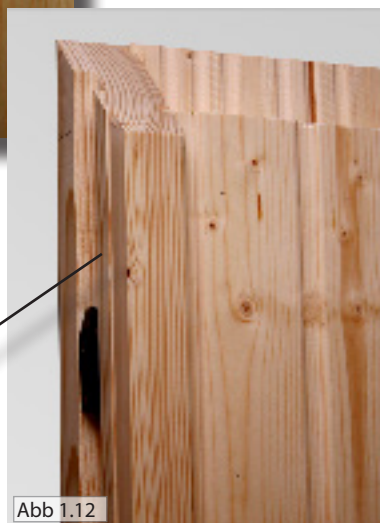



Abb 1.12



Dachverschraubung
Schrauben: 5 x 90 mm



Schrauben: 4 x 40 mm

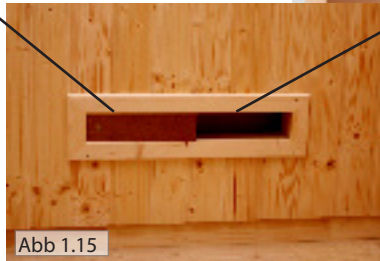

Schrauben: 5 x 90 mm

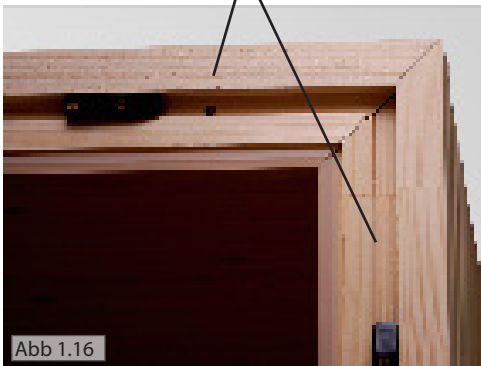




Abb 1.17



Abb 1.18

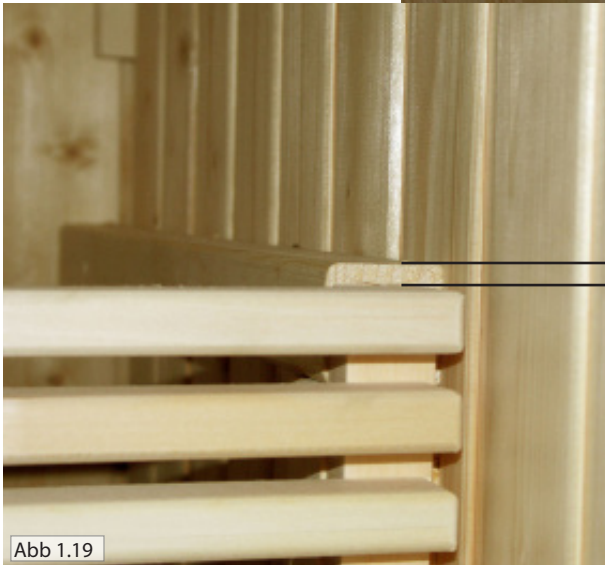


Abb 1.19



Abb 1.20

6 x Schrauben 2,5 x 25 mm



Abb 1.21

Niro-Fuß mit Inbusschraube festklemmen.

Querbank -
Ansicht von unten !

3 x Schrauben 5 x 70 mm

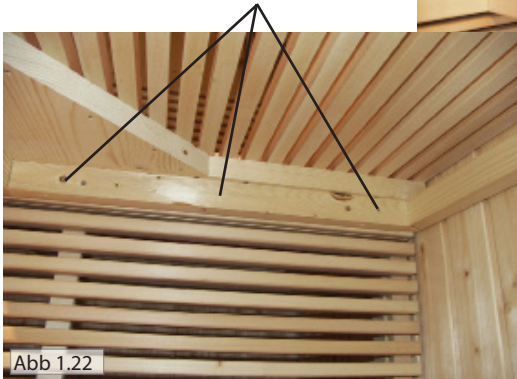


Abb 1.22



Abb 1.23

Montageanleitung

DE

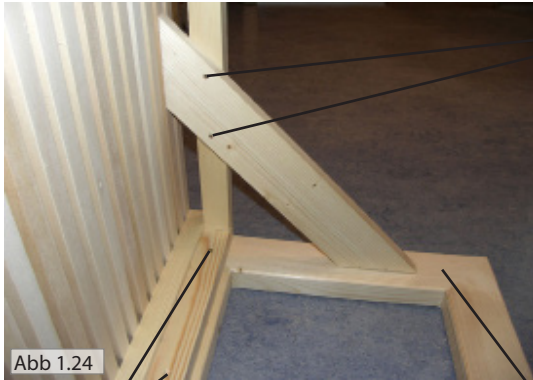


Abb 1.24

Schrauben 3 x 40 mm

Schrauben 4 x 50 mm
Querstreben links und rechts der
Bank hinten montieren.



Abb 1.25

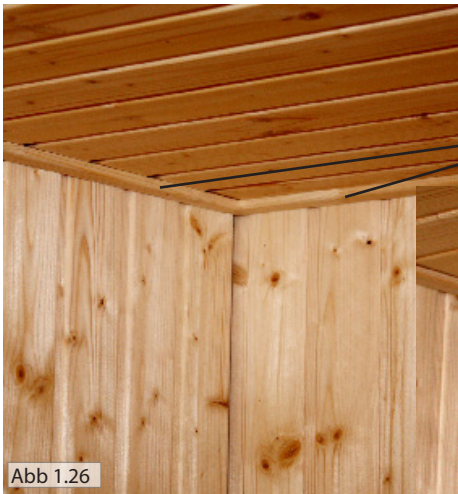


Abb 1.26

Schrauben 3 x 30 mm

Abdeckleiste senkrecht
Schrauben 3 x 30 mm



Abb 1.27

2 x Schrauben 3 x 30 mm



Schrauben 3 x 30 mm






Glasmontageleisten von oben nach unten drücken (links und rechts)

Glastürbeschlag

Aluleiste (mit Silikon am Boden befestigen)



Obere Glasmontageleiste von rechts nach links drücken (seitl. Abstand links und rechts sollte gleich sein)

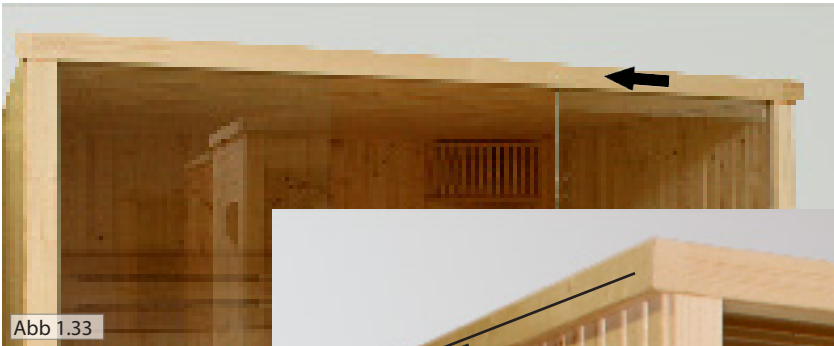

Schrauben
3 x 40 mm





Abb 1.35

60 cm

Innenseite

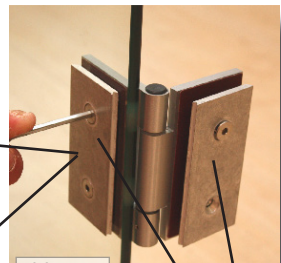


Abb 1.36

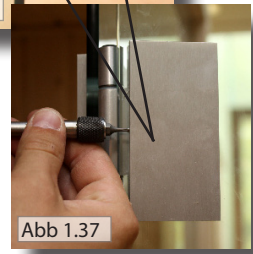


Abb 1.37

Ofenschutzgitter
Schrauben 3 x 40 mm

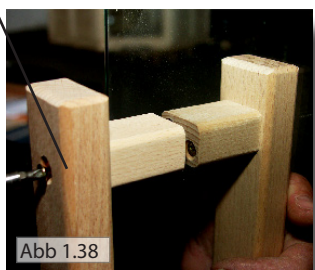


Abb 1.38

Schrauben
3 x 40 mm




Abb 1.39



Abb 1.40

GRUNDRISS PANORAMA SMALL 213 x 160 x 201 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

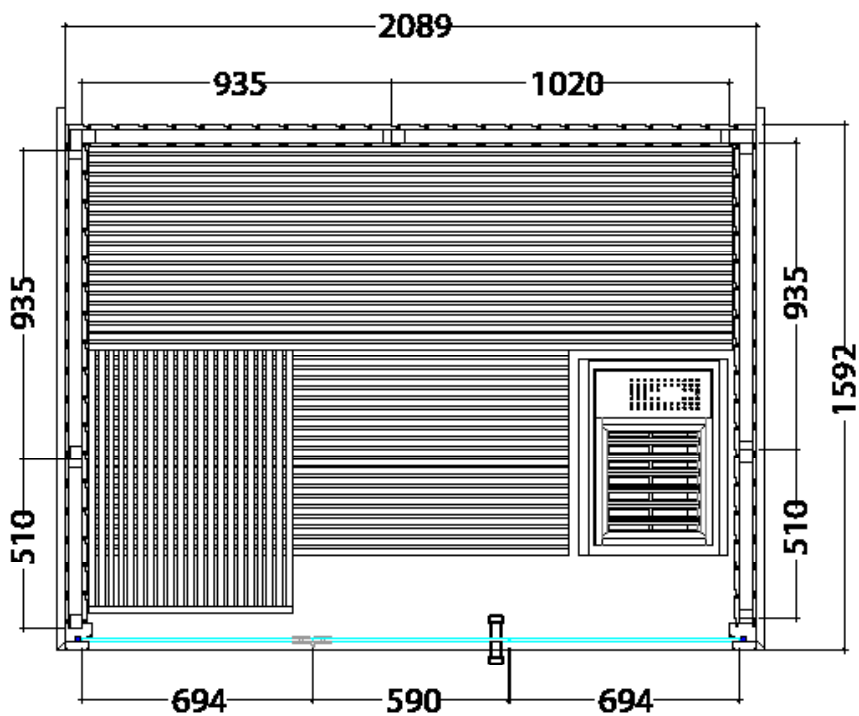



sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com